SAMSUNG

YP-Z5F

Säkerhetsanvisningar

Läs den här manualen noggrant och följ instruktionerna när du använder produkten för att undvika fara eller fysiska skador.

VARNING Om du inte följer instruktionerna kan det orsaka allvarliga skador.

Produktanvändning

Felaktig användning kan orsaka explosion, brand eller elektrisk stöt.

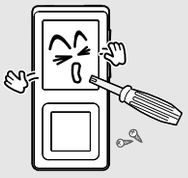

Demontera, reparera eller modifiera inte produkten på egen hand.

Undvik fukt och tappa inte produkten i vatten.

Slå inte på strömmen om produkten är våt.

Kontakta ett servicecenter.

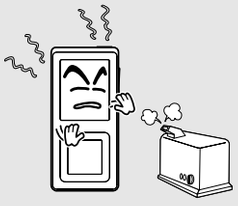

Undvik damm, smuts och sot då det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.

Lämna inte produkter i temperaturer som överstiger 35°C (t.ex. i en bastu eller en parkerad bil).

På sommaren kan temperaturen i en bil vara 80°C.

Att undvika hörselskador

Använd inte hörlurar eller öronsnäckor under en längre tid, det kan orsaka allvarliga hörselskador.

Om du utsätts för ljud som överstiger 85 db under en längre period kommer din hörsel att påverkas negativt.

Ju högre ljud desto allvarligare hörselskador (ett normalt samtal har en ljudnivå på mellan 50-60 db och ljudnivån i trafiken ligger på cirka 80 db).

Vi rekommenderar att du ställer in volymnivån på medium (mediumnivån är vanligtvis mindre än 2/3 av maximum).

Om du hör ett ringande ljud i öronen ska du genast sänka volymen eller sluta använda hörlurar eller öronsnäckor.

Att undvika risken för trafikolyckor

Använd inte hörlurar när du cyklar, kör bil eller kör motorcykel.

Detta kan orsaka svåra olyckor och är dessutom olagligt i vissa regioner.

Användning av hörlurar på vägen, och framför allt vid övergångsställen, kan orsaka allvarliga olyckor.

Kontrollera att sladden till hörlurarna inte är i vägen för dig eller omgivningen när du tränar eller promenerar.

ANMÄRKNING

Om du inte följer instruktionerna kan det leda till fysiska skador eller skador på produkten.

Produktanvändning

Iaktta försiktighet för att undvika tekniska fel på produkten eller fysiska skador.

Var försiktig när du bär produkten runt halsen och bruka inte överdrivet våld mot halsremmen.

Hantering av viktig data

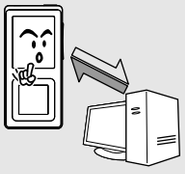

Säkerhetskopiera viktig data.
Observera att vi inte kan hållas ansvariga för skador orsakade av förlorad data på grund av haveri, reparation eller annat.

Undvik tekniska fel

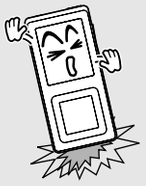

Utsätt inte produkten för hårda stötar. Lägg inte tunga föremål ovanpå produkten.

Se till att inga främmande ämnen eller damm kommer in i produkten.

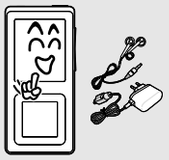

Använd alltid tillbehör direkt från, eller godkända av, Samsung.

Spraya inte vatten på produkten. Rengör aldrig produkten med kemiska ämnen som bensen eller thinner, det kan orsaka brand, elektriska stötar eller förstöra ytan.

Lägg aldrig produkten nära magnetfält, det kan orsaka tekniska fel.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar 2
Innehåll 4

Kapitel 1. Förberedelser

Produktfunktioner 7
Kontrollera produkten och tillbehören 8
Spelarens delar 8
Skärminformation.....10
Knappfunktioner.....11
Ladda batteriet 13
Grundläggande användning.....14

Kapitel 2. Filöverföring

Filöverföring 18
Filöverföring 18
Installera Media Studio 19
Ansluta till datorn 21
Lägga till filer/mappar i Media Studio ...22
Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan 24
Överföra filer med Media Studio.....26
Använda som flyttbar disk 28
Koppla från datorn 29

Kapitel 3. Multimediafunktion

Lyssna på musik.....31
Lyssna på musik.....31
Spela upp en spellista 34
Blandad uppspelning (slumpvis upprepning) 35
Visa musikinformation 38
Visa bilder 39
Visa bilder 39
Bildförstoring/Bildspel.....40
Lyssna på FM-radio 41
Lyssna på FM-radio 41
Frekvens 43
Att ta bort förinställningar 45
FM-radio 46
Inspelning.....48
Röstinspelning 48

Kapitel 4. Inställningar

Inställningar 51
Ljud 51
Visning 52
Bildspel 53
Upprepning 54
Timer 55
Språk 56
Återställa 57
Visa systeminformation 58

Kapitel 5. Felsökning

Systemåterställning 60
Felsökning 61

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur 65
Manuell installation av USB-drivrutin ..66
Produktspecifikationer 69

Kapitel 1. Förberedelser

Produktfunktioner 7
Kontrollera produkten och tillbehören 8
Spelarens delar 8
Skärminformation.....10
Knappfunktioner.....11
Ladda batteriet 13
Grundläggande användning.....14

Produktfunktioner

Sök på det sätt som passar dig!

- Du kan enkelt söka musikfiler efter artist, album eller genre. Du kan även göra dina egna favoritval i spellistan.

Längre uppspelningstid och snabbare nedladdning!

- Med fulladdat batteri kan spelaren användas i upp till 39 timmar.
- Spelaren stödjer USB 2.0, som är snabbare än USB 1.1. Det ger en snabbare kommunikation med datorn.

Stödjer olika filformat!

- Stödjer olika filformat, inklusive MP3, WMA och Ogg.
- Du kan visa fotofiler i olika format genom att konvertera dem till JPG.

3D Surround! High-Definition!

- Spelaren har inbyggd DNSe (Digital Natural Sound engine), Samsungs unika ljudteknik för ett fylligare ljud.

Touch Pad!

- Rör fingret lätt på styrplattan och tryck lätt för att välja en fil eller en funktion.

Ergonomisk design!

- Greppvänlig och lättmanövrerad.

Spelarens delar

Framsida, höger sida och ovansida

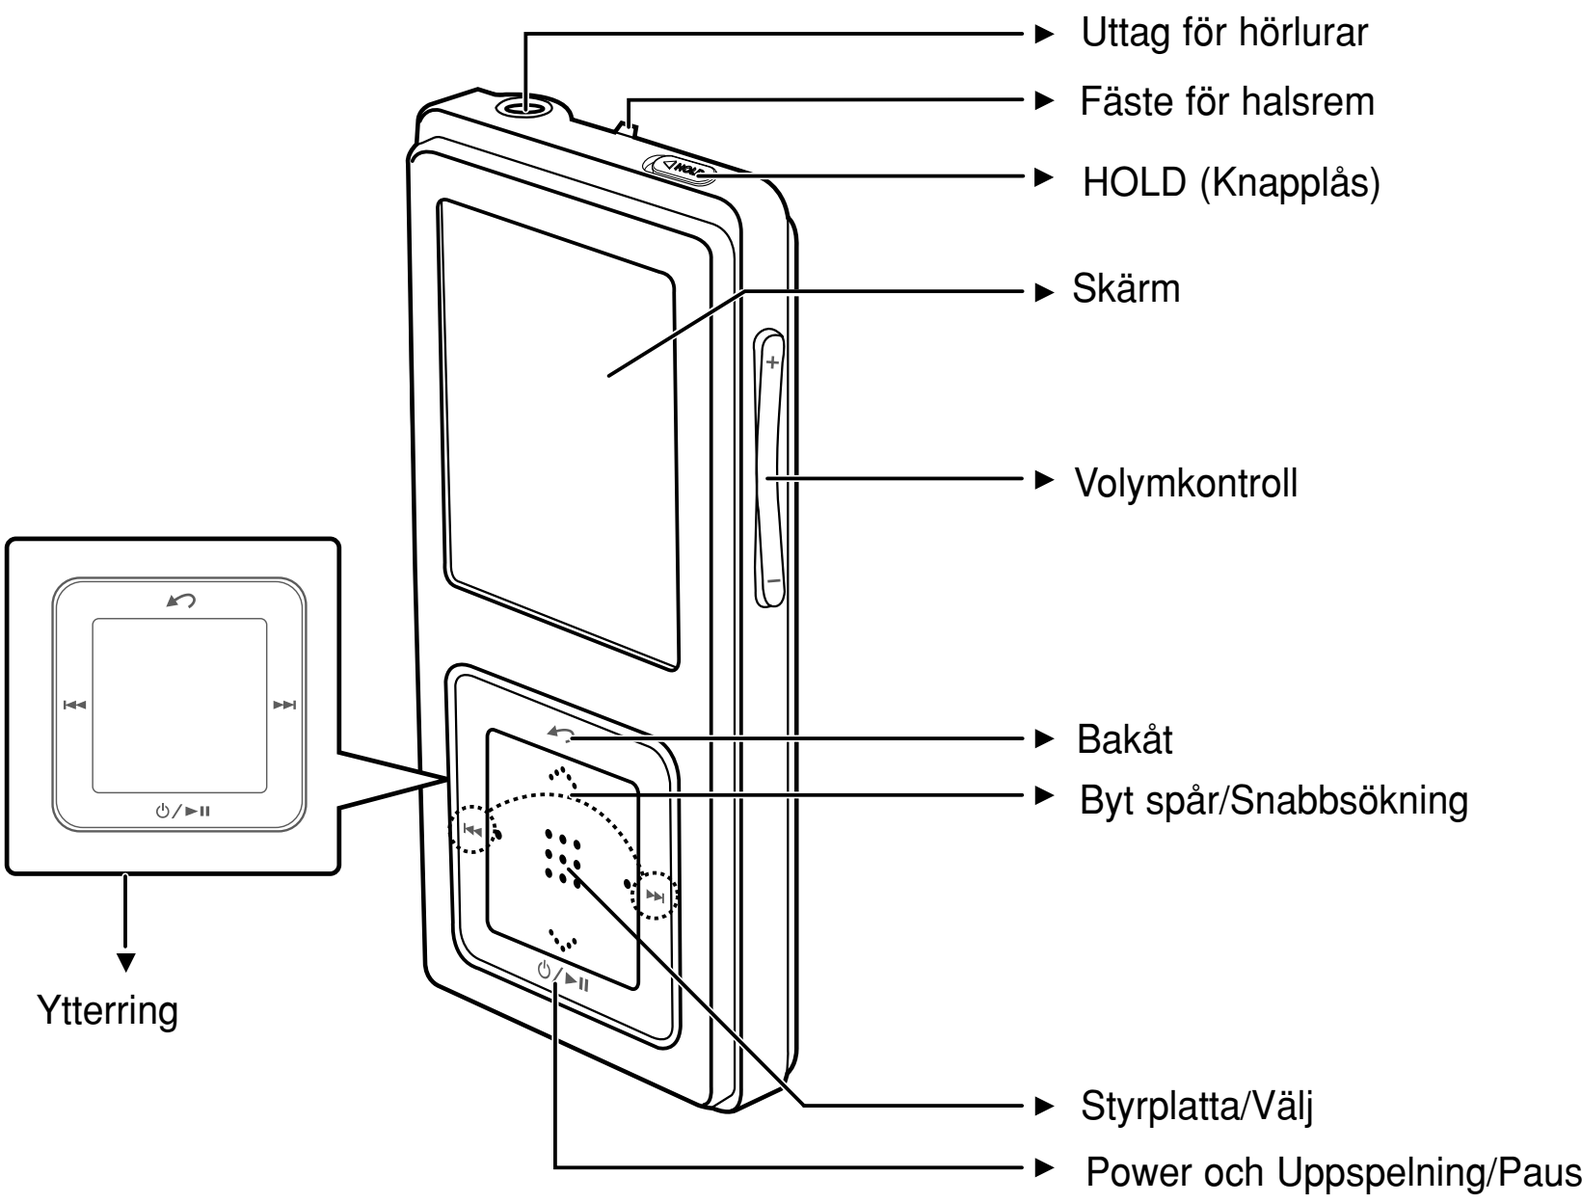

Undersida

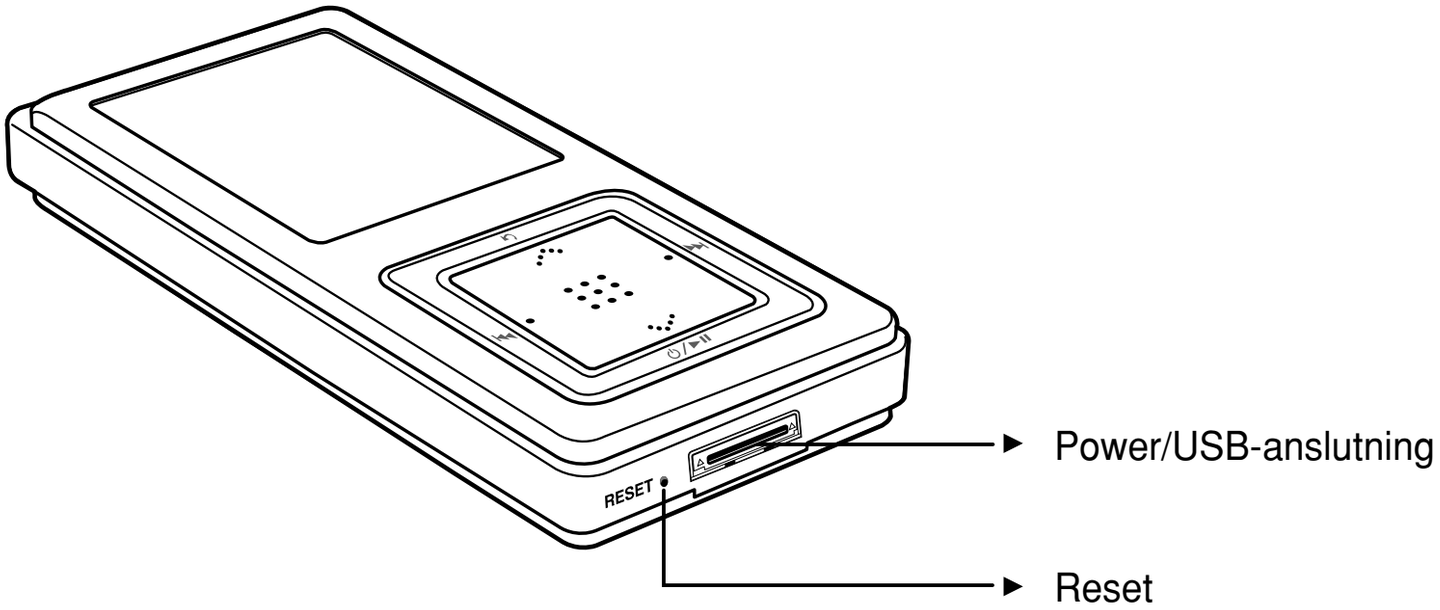

Kontrollera tillbehören

Bilderna nedan kan skilja sig något från den verkliga produkten.

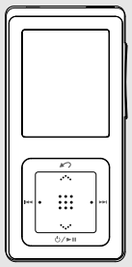

Spelare

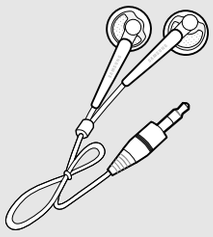

Hörlurar

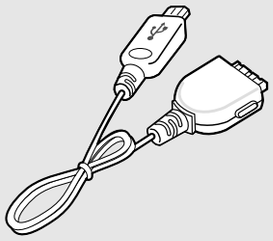

USB-kabel

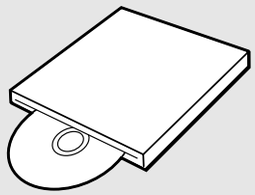

Installations-cd

■ Designen på tillbehören kan ändras utan föregående meddelande vid förbättringar.

Skärminformation

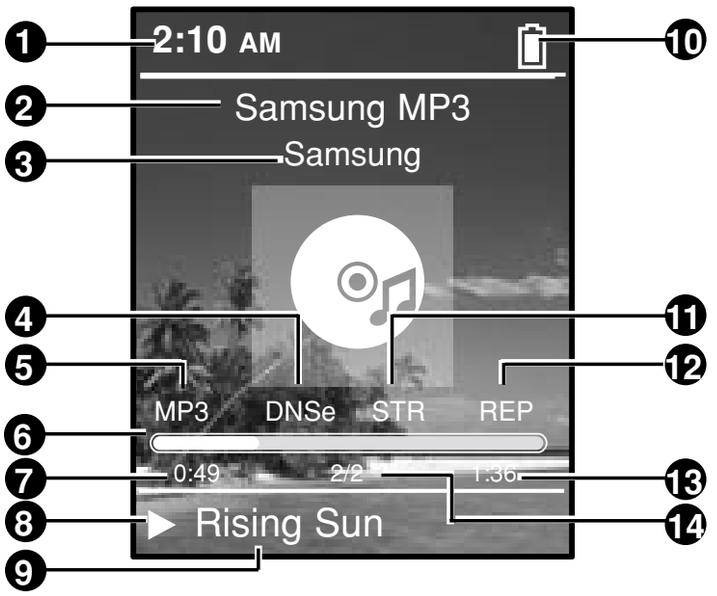

1 Visar aktuell tid

2 Visar album

3 Visar albumtitel

4 Visar 3D-ljud

5 Visar filtyp (MP3, WMA etc.)

6 Visar status för uppspelning

7 Visar uppspelningstid

8 Visar uppspelning/paus

9 Visar titel

10 Visar batterinivå

11 Visar Street Mode

12 Visar upprepad uppspelning

13 Visar total uppspelningstid

14 Visar aktuellt musiknummer/ totalt antal nummer

OBS!

■ Skärminformationen är bara ett exempel. Den kan se annorlunda ut.

Knappfunktioner

Knappar	Funktioner och användning
	■ **Håll in** för att slå på och av strömmen. ■ **Kort tryckning** för uppspelning/paus.
	■ **Håll in** för att komma till huvudmenyn. ■ **Kort tryckning** för att komma till föregående menybild.
	■ **Håll in för** att söka en viss punkt i det aktuella spåret. ■ **Kort tryckning** för att gå till föregående spår eller för att spela upp aktuellt spår från början.
	■ **Håll in** för att söka en viss punkt i det aktuella spåret. ■ **Kort tryckning** för att gå till nästa spår.
	■ **Dra i pilens riktning för att låsa knappfunktionerna.**
	■ **Tryck med ett smalt föremål för att återställa.**
	■ **Tryck** för att öka eller minska volymen.

Knappfunktioner (fortsättning)

Knappar	Funktioner och användning
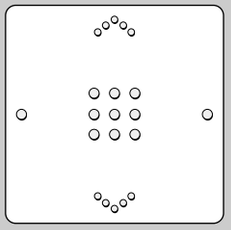	■ **Gå uppåt, nedåt, åt höger eller vänster, samt funktionsval** **Ett lätt tryck på den övre eller nedre delen** för att gå ett steg uppåt eller ett steg nedåt. **Ett lätt tryck på den högra eller vänstra sidan** för att flytta ett steg åt höger eller vänster (i Picture mode). **Tryck och håll in den övre eller nedre delen för** att kontinuerligt gå uppåt eller nedåt. **Tryck på mitten av styrplattan för** att välja funktion och gå vidare till nästa menybild.

✻ **Styrplattan fungerar bäst om du trycker på den lätt med fingertoppen.**

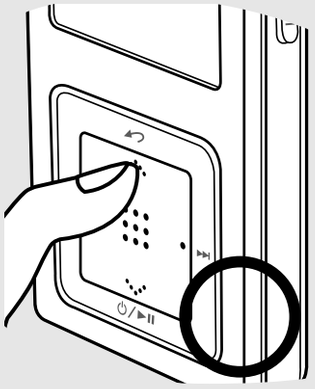

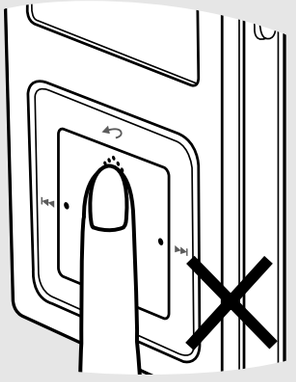

ANMÄRKNING

- Använd endast fingrarna när du använder styrplattan. Andra föremål kan orsaka skada på styrplattan.
- Använd inte styrplattan med smutsiga fingrar.

Ladda batteriet

Ladda batteriet fullt innan du använder spelaren första gången eller om den inte har använts på ett tag.

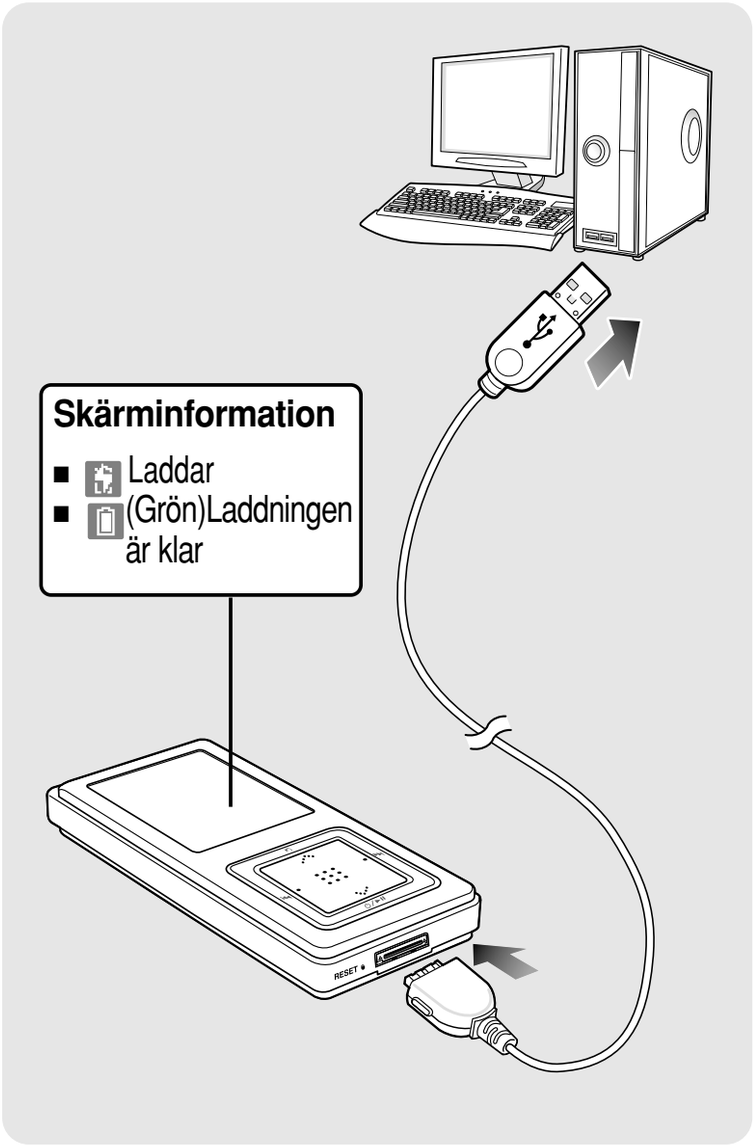

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till Power/USB-uttaget på spelarens undersida.**

- <Connected> (Ansluten) visas på spelarens skärm.
- När du ansluter med USB-kabel tar det cirka 4 timmar att ladda batteriet fullt, det kan dock variera beroende på datormiljön.

Batteriskötsel

- Ladda och förvara batteriet i temperaturer mellan 5°C och 35°C.
- Ladda inte för länge (längre än 12 timmar). Extrem laddning eller urladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Batteritiden förkortas kontinuerligt eftersom det är en förbrukningsartikel.

OBS!

- Om andra USB-enheter är anslutna till datorn kan laddningen ta längre tid.
- Om meddelandet “low battery” (låg batterinivå) visas på spelarens skärm kan det ta en liten stund innan laddningen påbörjas efter att du anslutit den till datorn.

Grundläggande användning

Slå på och av strömmen

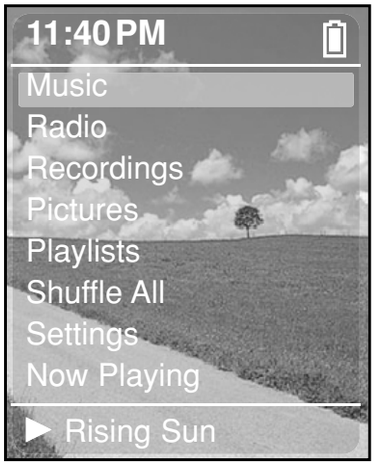

Slå på strömmen

Tryck och håll in knappen [⏻/▶II].

- Strömmen slås på.

Stänga av strömmen

Tryck och håll in knappen [⏻/▶II].

- Strömmen slås av.

OBS!

- Skärmen släcks automatiskt om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 1 minut) i pausläge. Du kan ändra tiden för skärmsläckning. ►sidan 52

Spela upp musik

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja önskad musikfil.**

4 **Tryck på [Välj].**

- Musikfilen spelas upp.

NOTE

- Tryck på knappen [↶] för att gå till föregående menybild.
- Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).

Volymkontroll

Tryck på knapparna [+ , -] på enhetens sida.

- Statusfältet för volymen visas.
- Använd knappen + för att öka- och knappen – för att minska volymen.

Låsfunktion

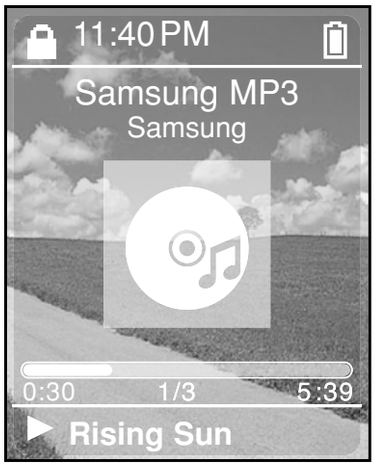

I läget Hold är alla knappar låsta. Den här funktionen är användbar när du promenerar eller joggar.

1 **Skjut knappen [HOLD] på ovansidan av enheten i pilens riktning.**

2 **Skjut [HOLD] i motsatt riktning för att låsa upp knapparna.**

Grundläggande användning (fortsättning)

Återställningsfunktion

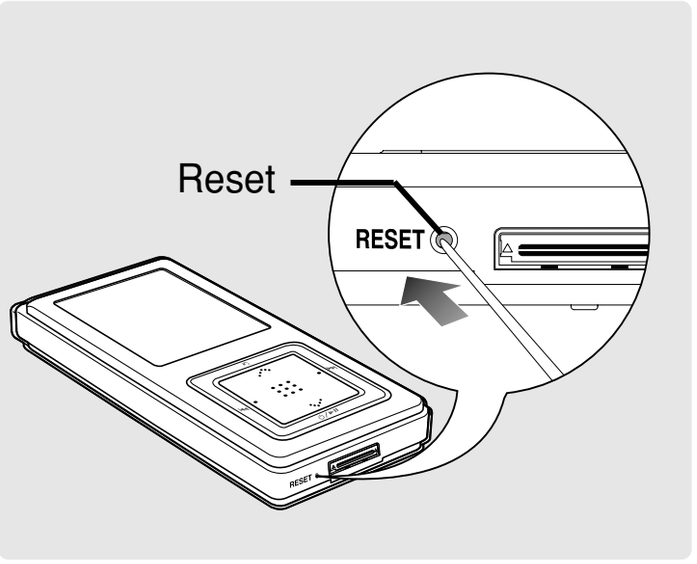

Om produkten inte fungerar som den ska kan du starta om systemet genom att trycka på knappen Reset. ►Sid 60

Ansluta hörlurar

► Ovansida

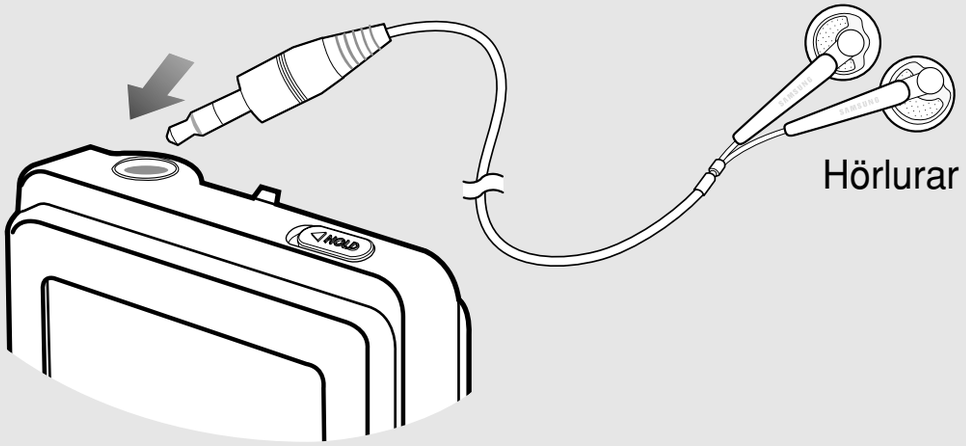

Kapitel 2. Filöverföring

Filöverföring 18
Filöverföring 18
Installera Media Studio 19
Ansluta till datorn 21
Lägga till filer/mappar i Media Studio ...22
Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan 24
Överföra filer med Media Studio.....26
Använda som flyttbar disk 28
Koppla från datorn 29

Filöverföring

För att kunna spela upp musikfiler i spelaren måste du först överföra filer i formatet MP3, WMA, Ogg - eller annat format som stöds - från datorn.

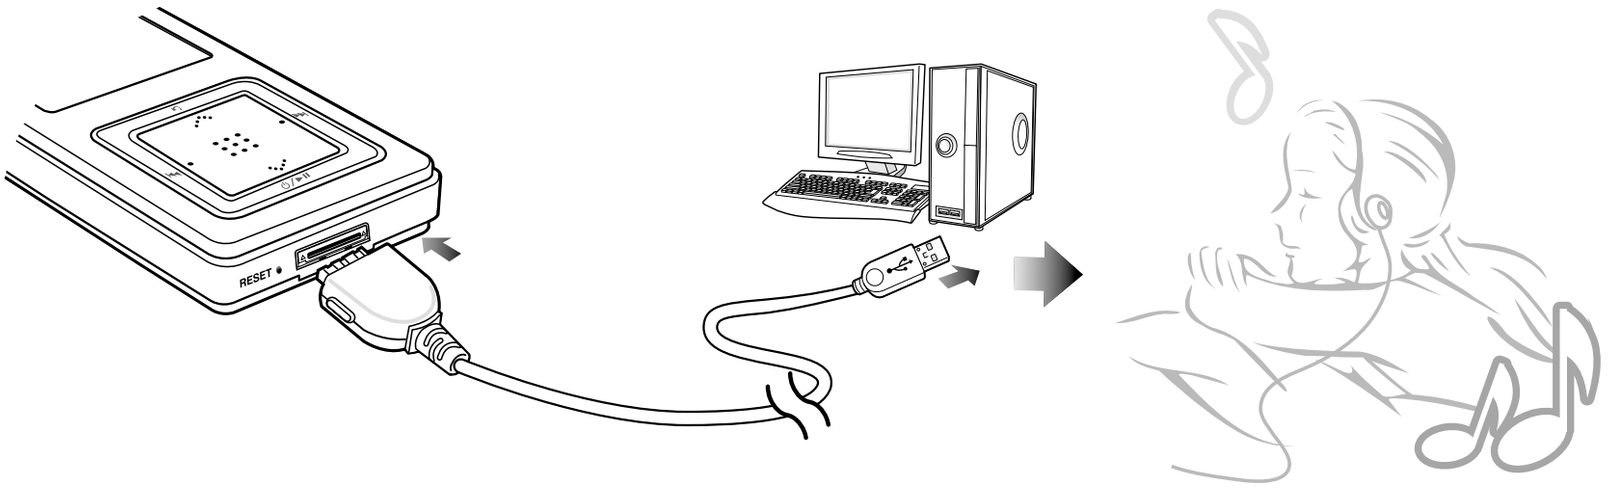

Följ instruktionerna nedan för att överföra filer.

Överföra musikfiler

- Överföra filer från datorn till spelaren med Media Studio ► sidan 26
- Överföra filer från datorn till spelaren med funktionen “Kopiera” och “Klistra in” (flyttbar disk) ► sidan 28

Installera Media Studio

Använd Media Studio för att överföra musikfiler från datorn till spelaren.

Om Media Studio inte installeras automatiskt

ANMÄRKNING

- Logga in som administratör om du ska installera programmet på datorer med Windows 2000 eller Windows XP. I datorns användarmanual står det beskrivet hur du loggar in som administratör.

Innan du börjar! Sätt i installations-cd:n, som medföljer spelaren, i cd-enheten.

1 Klicka på <Install now> (installera).

Installera Media Studio (fortsättning)

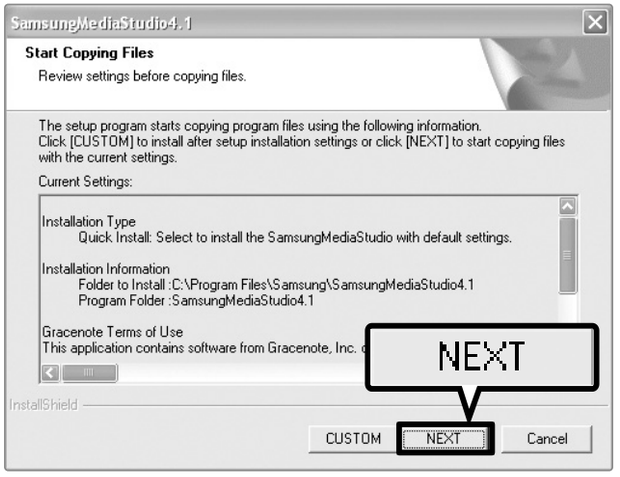
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klicka på <NEXT> (nästa).

- Installationen av Media Studio startar.

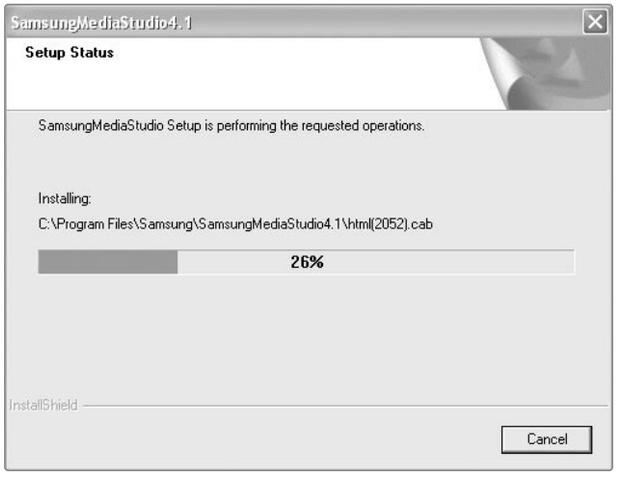

3 När installationen är klar klickar du på <Exit> (avsluta).

- När installationen är klar och Media Studio startar skapas en ikon på skrivbordet.
- Om bekräftelsefönstret för Autoscan visas, se sidan 25 för att anpassa inställningarna.

Ansluta till datorn

Innan du börjar! Använd den medföljande USB-kabeln när du ansluter till datorn.

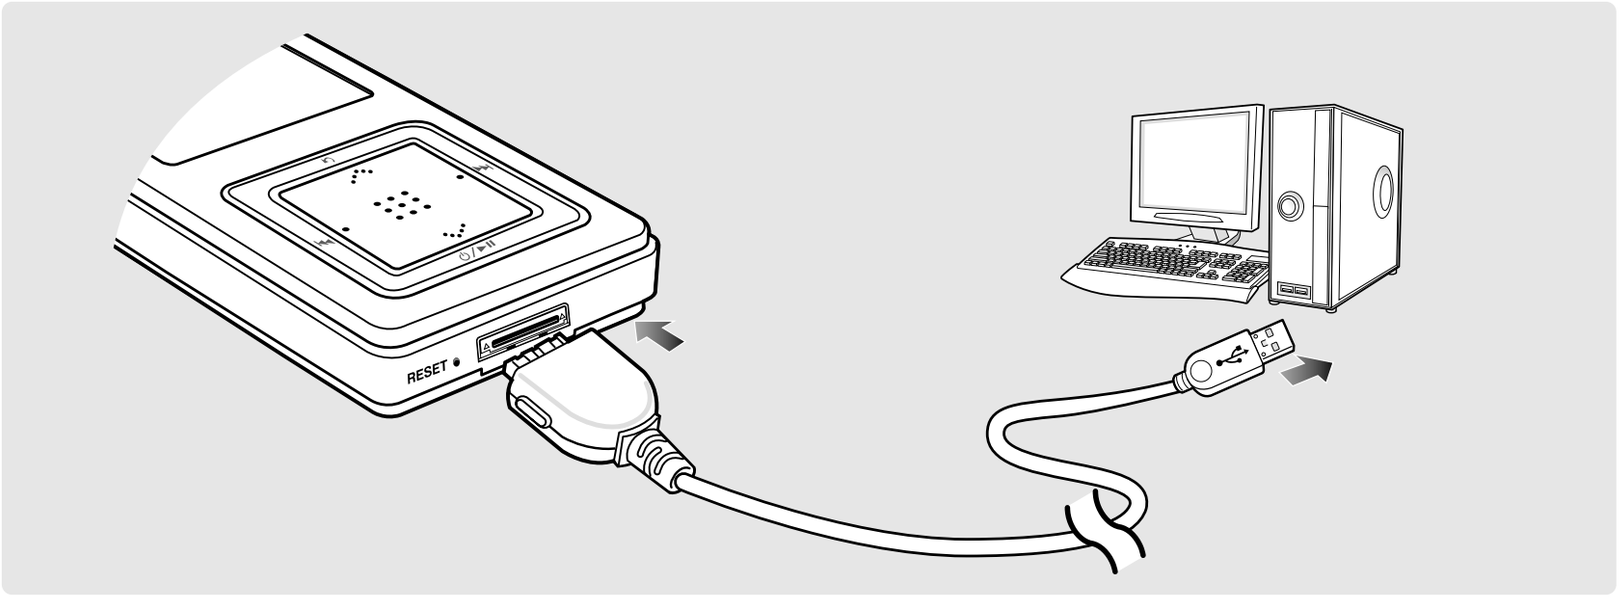

1 **Anslut USB-kabeln till USB-porten ( ) på datorn.**

2 **Anslut den andra änden av USB-kabeln till Power/USB-uttaget på spelarens undersida.**

- <Connected> (Ansluten) visas på spelarens skärm.

Systemkrav för datorn

För att kunna ansluta till datorn krävs följande:

- **Pentium 300 MHz eller högre**
- **Windows 98SE/2000/XP**
- **100 MB ledigt utrymme på hårddisken**
- **USB-port 2.0 endast**
- **DirectX 9.0 eller högre**
- **CD Rom (2X eller högre)**

ANMÄRKNING

- Om du ansluter spelaren via en USB-hubb kan anslutningen bli instabil. Anslut spelaren direkt till datorn.

Lägga till filer/mappar i Media Studio

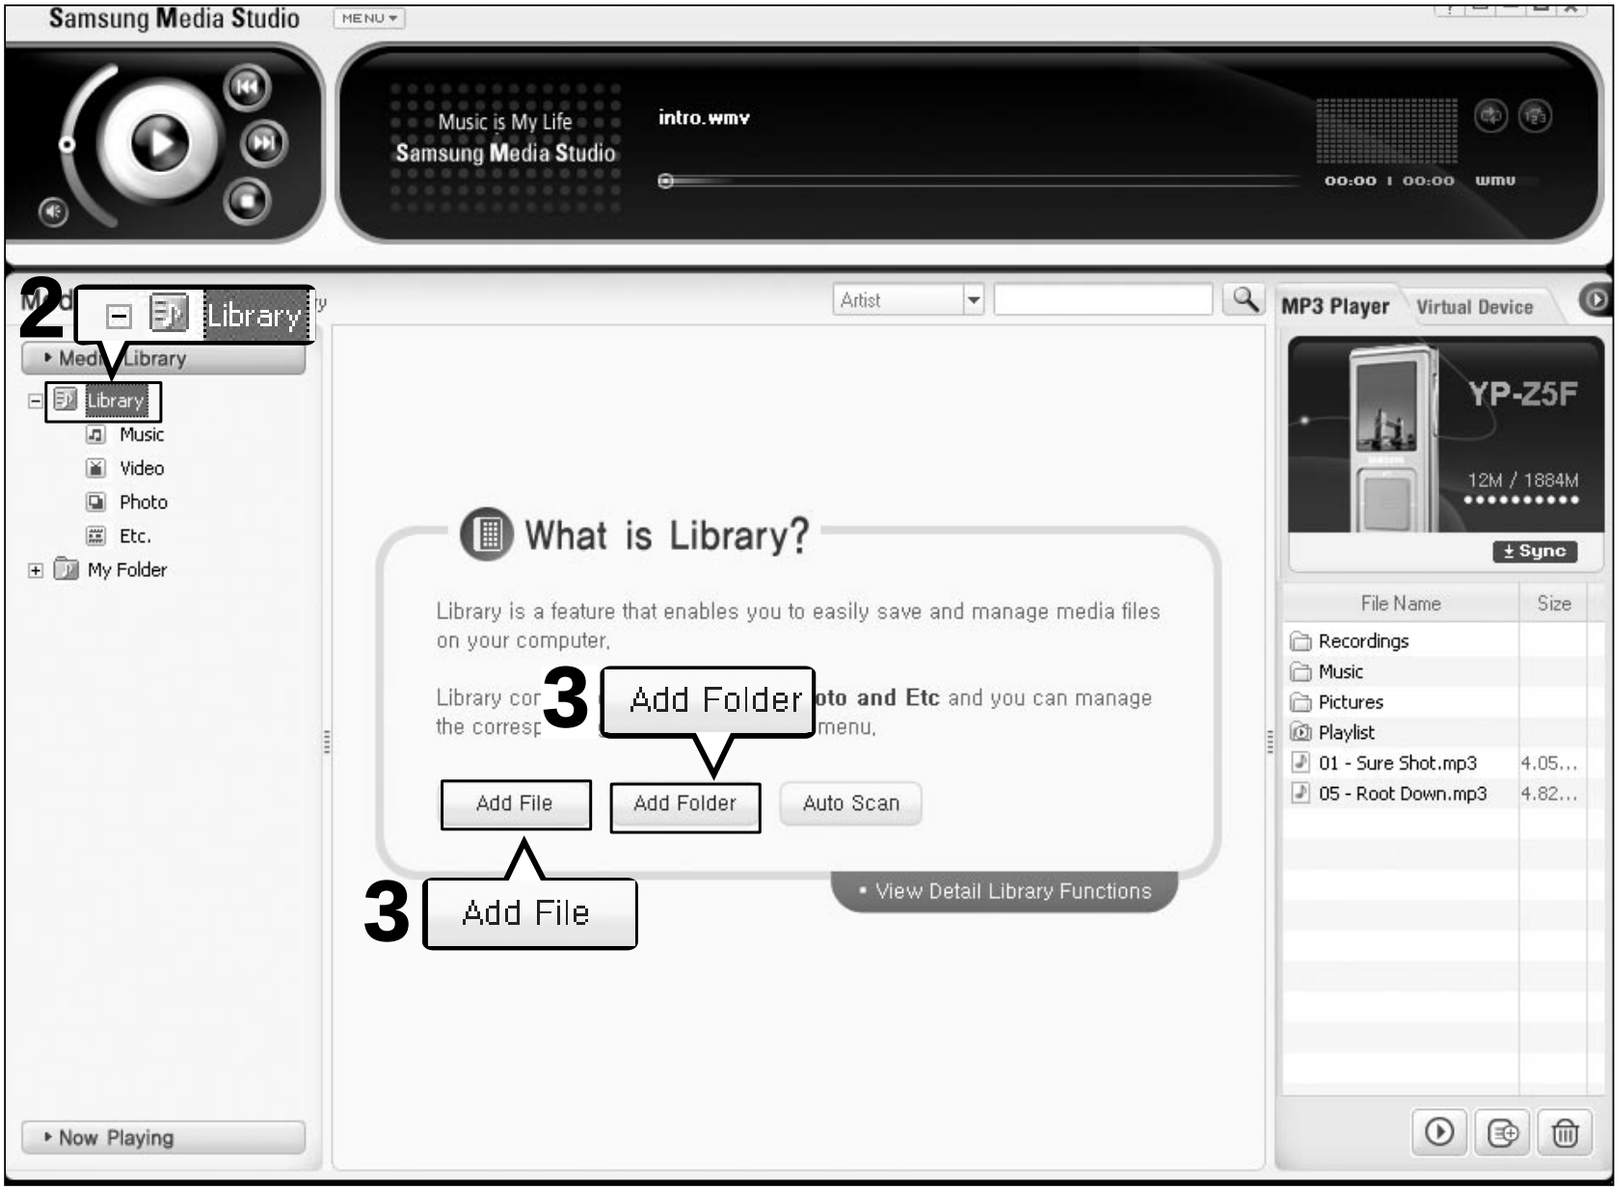

Se hjälpavsnittet för mer information om hur du använder Media Studio.

■ Klicka <MENU> (meny) → <Help> (hjälp) → <Help> i Media Studios toppmeny.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 **Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.**

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 **Klicka på <Media Library> (mediabibliotek) → <Library> (bibliotek) till vänster i Media Studios fönster.**

- Alternativen <Add File (lägg till fil), <Add Folder> (lägg till mapp) och <Auto Scan> (autoskanna) visas.

Lägga till filer

3 **Klicka på <Add File> (lägg till fil).**

- Fönstret Open (öppna) visas.

4 **Välj de filer som ska läggas till och klicka sedan <Open> (öppna).**

- De valda filerna läggs till i listan.

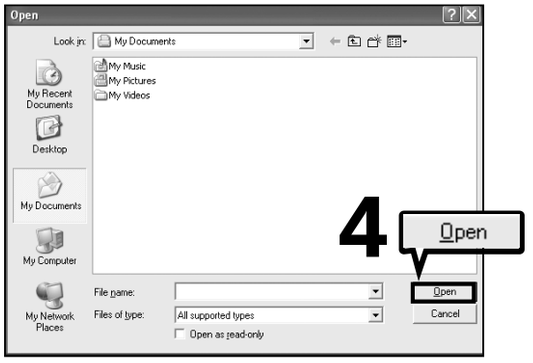

Lägga till mappar

3 **Klicka på <Add Folder> (lägg till mapp).**

- Sökfönstret i Windows öppnas.

4 **Välj den mapp som ska läggas till och klicka <OK>.**

- Den valda mappen läggs till i listan.

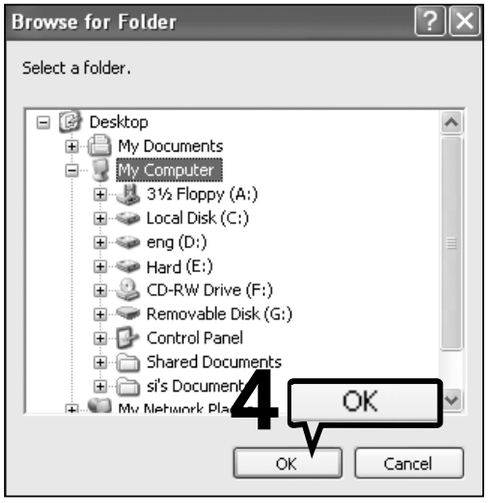

Lägga till filer/mappar i Media Studio med Autoscan

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Klicka på <Media Library> (mediabibliotek) → <Library> (bibliotek) till vänster i Media Studios fönster.

- Alternativen <Add File> (lägg till fil)/<Add Folder> (lägg till mapp)/<Auto Scan> (autoskanna) visas.

3 Klicka på <Auto Scan> (autoskanna).

- Fönstret Autoscan (autoskanna) visas.

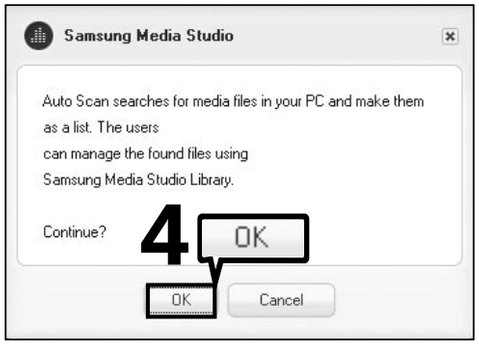

4 Klicka <OK>.

- Filer söks automatiskt och läggs i biblioteket.
- Första gången du använder Media Studio visas bekräftelsefönstret för Autoscan samt alternativfönstret. Ange alternativ och klicka sedan på <OK> för att starta Autoscan.

Så här anger du alternativ för Autoscan

Klicka <MENU> (meny) → <Tools> (verktyg) → <Environment Settings> (omgivningsinställningar) i Media Studios toppmeny, och klicka sedan på fliken <Library> (bibliotek).

- Välj plats och filtyp att autoskanna.

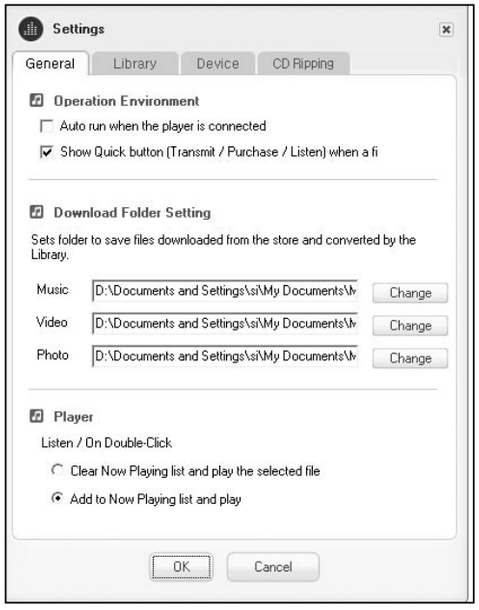

Överföra filer med Media Studio

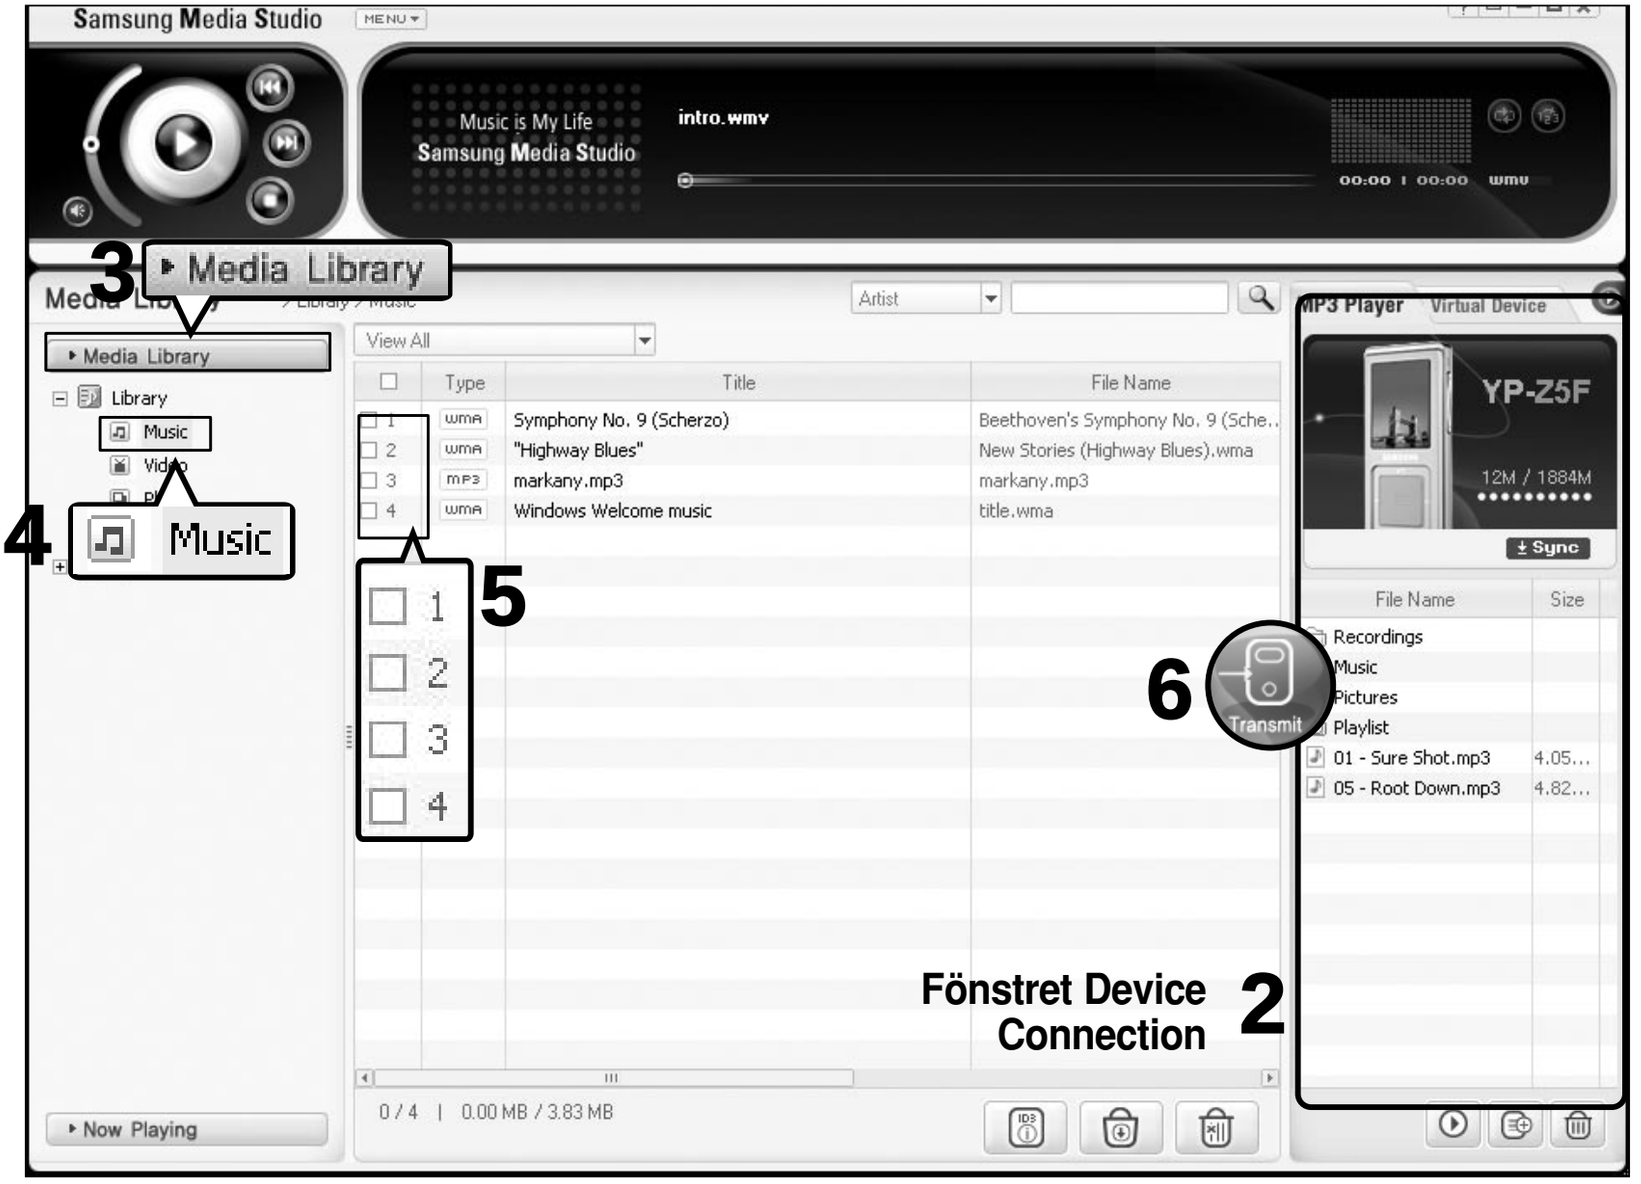

OBS!

- Tekniken för musikigenkänning och relaterad data kommer från Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke av Gracenote. Gracenotes logo och logotype, Gracenote CDDB:s logo och logotype samt logon "Powered by Gracenote CDDB" är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

Innan du börjar!

- Anslut spelaren till datorn.
- Media Studio måste vara installerat på datorn.

1 Media Studio startar automatiskt när spelaren ansluts till datorn.

- Dubbelklicka på ikonen för Media Studio på skrivbordet, om programmet inte startar automatiskt.

2 Välj en mapp i fönstret Device Connection, till höger i Media Studio, och dubbelklicka på den.

- Filerna i mappen visas.

3 Klicka på fliken <Media Library> (mediabibliotek) till vänster i Media Studios fönster.

4 Klicka på <Music> (musik).

- En fillista visas i mittenfönstret.

5 Klicka i kryssrutorna i mittenfönstrets lista för att välja de musikfiler som ska överföras.

- Ikonen Transmit (skicka) visas.

6 Klicka på <Transmit> (skicka).

- De valda filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

- Koppla inte ur USB-anslutningen under filöverföring. Det kan orsaka skador på spelaren eller datorn.

OBS!

- Du kan använda <Media Studio> för att skapa en mapp med utvalda musikfiler innan du laddar ner dem till spelaren. Valet läggs då till i spelarens <Playlists> (spellistor).
  Mer information om hur du skapar en spellista i <Media Studio> finns i hjälpavsnittet.
- Fotofiler konverteras automatiskt till JPG innan de laddas ner. Mer information finns i hjälpavsnittet.
- Filerna på datorn raderas inte när de skickas till spelaren.

Använda som flyttbar disk

Du kan använda spelaren som en flyttbar lagringsenhet.

Innan du börjar! ■ Anslut spelaren till datorn.

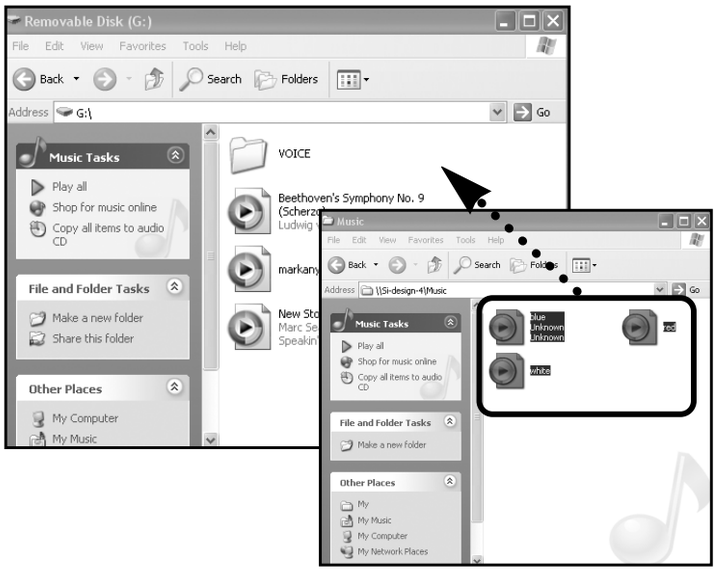

1 **Öppna filer/mappar som ska överföras från datorn.**

2 **Öppna <My Computer> (Den här datorn) → <Removable Disk> (flyttbar disk) från skrivbordet.**

3 **Välj de filer/mappar som ska överföras från datorn och dra och släpp dem i önskad mapp på <Removable Disk> (flyttbar disk).**

■ De valda mapparna eller filerna skickas till spelaren.

ANMÄRKNING

■ Meddelandet <USB Transferring> (USB-överföring) visas under nedladdning eller uppladdning av filer. Om du kopplar ur USB-anslutningen när meddelandet <USB-överföring> visas kan det orsaka tekniska fel på spelaren.

■ Hur musikfilerna visas i Windows utforskare kan skilja sig från deras spelordning i enheten.

■ Om du flyttar en DRM-fil (avgiftsbelagd fil) till den flyttbara disken kommer filen inte att kunna spelas.

OBS!

■ Välj den fil du vill spara och dra och släpp den på ikonen för flyttbar disk. (I numerisk eller alfabetisk ordning). Om du ändrar namnet på musikfilerna i utforskaren till 001* * * , 002* * *..., kommer musikfilerna att spelas upp i nummerordning.

■ Vad är DRM?

DRM (Digital Rights Management) är en teknik och service som förhindrar illegal användning av digital information, och skyddar vinst och rättigheter för copyright-ägaren. DRM-filer är avgiftsbelagda musikfiler med ett kopieringsskydd som gör att MP3 filer kan säljas och köpas legalt.

Koppla från datorn

Följ instruktionerna nedan för att förhindra skador på spelare och data när du kopplar bort spelaren från datorn.

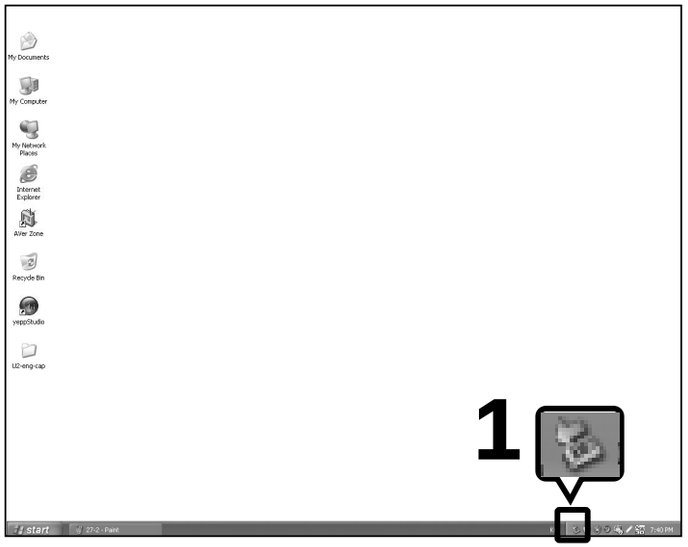

1 **Placera markören över ikonen till höger på verktygsfältet längst ner på skrivbordet, och vänsterklicka med musen.**

2 **Klicka på meddelandet <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Utför säker borttagning av USB-massla-gringsenhet).**

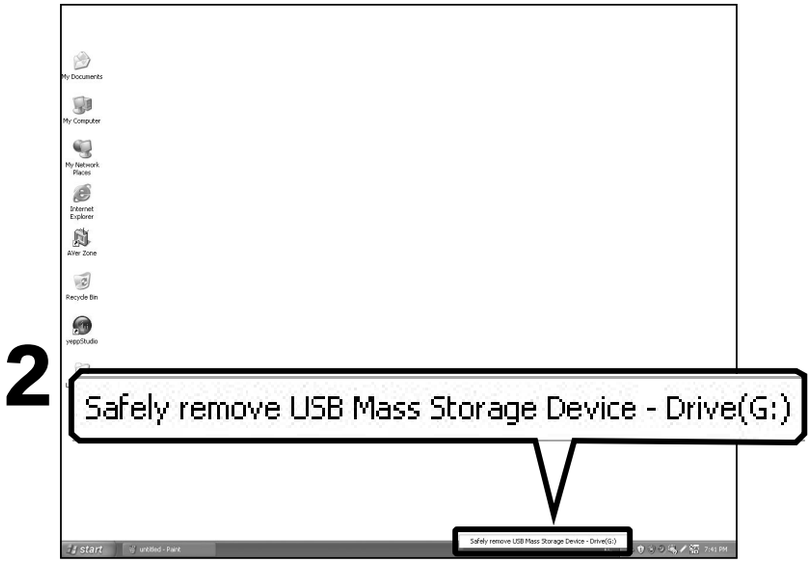

3 **Koppla bort spelaren från datorn.**

ANMÄRKNING

- Koppla inte bort spelaren från datorn under filöverföring. Det kan orsaka skador på data och spelare.
- Du kan inte koppla bort hårdvaran om filer på spelaren spelas upp på datorn. Försök igen när filuppspelningen är klar.

Kapitel 3. | Multimediafunktion

Lyssna på musik.....31
Lyssna på musik.....31
Spela upp en spellista 34
Blandad uppspelning
(slumpvis upprepning) 35
Visa musikinformation 38
Visa bilder 39
Visa bilder 39
Bildförstoring/Bildspel.....40
Lyssna på FM-radio 41
Lyssna på FM-radio 41
Frekvens 43
Att ta bort förinställningar 45
FM-radio 46
Inspelning.....48
Röstinspelning 48

Lyssna på musik

Innan du börjar! Anslut hörlurarna, slå på spelaren och kontrollera batteriet.

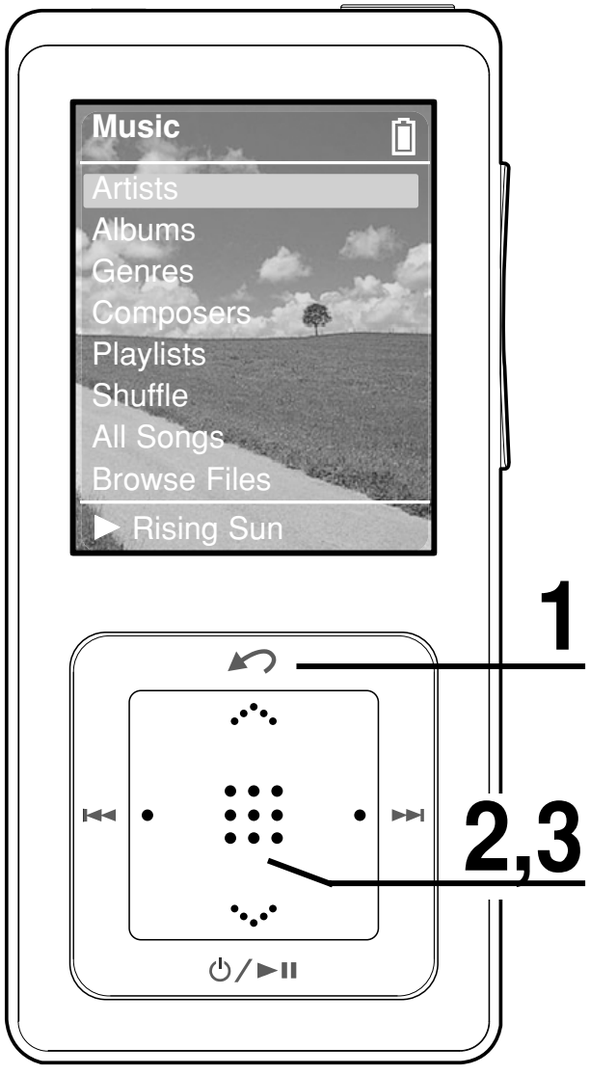

T.ex. Spela upp efter artist

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Artists> (artist) och tryck sedan på [Välj].**
- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på [Välj].**

Menyn Music
- <Artists> (artist): Spelar upp efter artist
- <Albums> (album): Spelar upp efter album
- <Genres> (genre): Spelar upp efter genre
- <Composers> (upphovsman): Spelar upp efter upphovsman
- <Playlists> (spellista): Spelar upp efter spellista
- <Shuffle> (blanda): Spelar upp kontinuerligt i slumpvis ordning
- <All Songs> (alla låtar): Spelar upp i numerisk eller alfabetisk ordning
- <Browse Files> (sök filer): Du kan söka efter en mapp eller en fil i musikmappen.

OBS!
- Spelaren kan läsa filtyperna MP3, WMA och Ogg.
- MP1- och MP2-filer där endast filtillägget har ändrats till MP3 kan inte spelas upp i spelaren.
- En fil utan ID3-flik (musikinformation) visas som [unknown] (okänd).

Lyssna på musik (fortsättning)

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja en artist, tryck sedan på [Välj].**

- Artistens album visas.

5 **Tryck lätt på[⋰⋱⋰⋱] för att välja album, tryck sedan på [Välj].**

- Det valda albumets musikfiler visas.

6 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja vilken musikfil du vill spela upp, tryck sedan på [Välj].**

- Musikfilen spelas upp.
- Uppspelningsskärmen kan ändras genom att använda [Välj].

Att pausa

1 **Tryck på knappen [⏻/►II] under uppspelning.**

- Musikfilen pausas.

2 **Tryck på knappen [⏻/►II] igen.**

- Musikfilen fortsätter spelas från den punkt där den avbröts.

OBS!

- Skärmen släcks automatiskt om knapparna inte används under en viss angiven tid (standardvärde: 1 minut) i pausläge. Du kan ändra tiden för skärmsläckning. ► sidan 52

Att söka i ett spår

1 **Tryck och håll in knappen [I◀◀] eller [▶▶I] när spåret spelas.**

■ Spelaren söker framåt eller bakåt i spåret.

2 **Släpp knappen vid den punkt du vill starta uppspelningen från.**

■ Spelaren startar uppspelningen från den punkt där du släpper knappen.

Att starta uppspelningen från början av aktuellt spår.

Tryck på [I◀◀] när spåret har spelat i minst 10 sekunder.

■ Aktuellt spår spelas från början.

Att spela upp föregående/nästa spår

Tryck på [I◀◀] innan spåret spelat i 10 sekunder.

■ Föregående spår spelas från början.

Tryck på knappen [▶▶I].

■ Nästa spår spelas från början.

ANMÄRKNING

■ När du spelar upp VBR-filer kanske inte föregående spår spelas upp när du trycker på knappen [I◀◀] inom 10 sekunder från spårets början.

OBS!

■ Tryck på [I◀◀] innan spåret spelat i 10 sekunder för att gå till föregående spår.

Att spela upp en spellista

Gör din egen spellista utifrån genre eller artist.

Gör din egen spellista

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja önskad musikmeny och tryck sedan på [Välj].**

- Musiklista och fil visas.
- Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för önskad musiklista, tryck sedan på [Touch Pad] för att visa fil(er).

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja musikfil(er) som ska läggas till i spellistan, tryck och håll kvar fingret på [Välj].**

- <Added to Playlist> (läggs till i spellista) visas längst ner och de vald musikfil blinkar två gånger och läggs till i <Playlists> (spellistor) → <Mobile Playlist> (tillfällig spellista).

ANMÄRKNING

- Se till att du lägger till filen i spellistan när den är vald. Du kan inte lägga till filer om du väljer att visa information för musik som spelas eller musiklista.

OBS!

- Du kan använda <Media Studio> för att skapa en mapp med utvalda musikfiler, innan du laddar ner dem till spelaren. Valet läggs då till i spelarens <Playlists> (spellistor).
  Mer information om hur du skapar en spellista i <Media Studio> finns i hjälpavsnittet.
- Ta bort filer som är skickade till spellistan genom att trycka lätt på [⋰⋱⋰] i <Playlists> (spellistor)→ <Mobile Playlist> (tillfällig spellista) för att välja den fil du vill ta bort, tryck och håll kvar fingret på [Välj]. <Removed> (borttagen) visas längst ner på skärmen och vald fil är borttagen.

Att spela upp en spellista

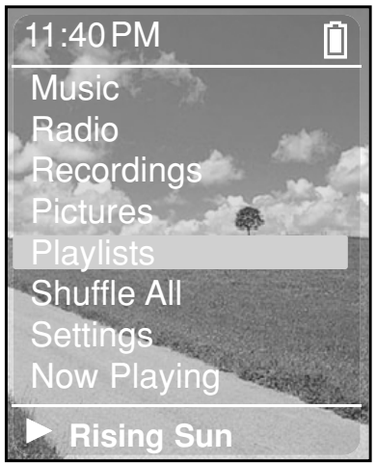

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Playlists> (spellistor) och tryck sedan på [Välj].**

- Spellistan/-listorna visas.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja önskad spellista, tryck sedan på [Välj].**

- De musikfiler som är lagrade i den valda spellistan visas.

5 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja vilken musikfil du vill spela upp, tryck sedan på [Välj].**

- Musikfilen spelas upp.

Blandad uppspelning (slumpvis upprepning)

Spela slumpvis upp all musik

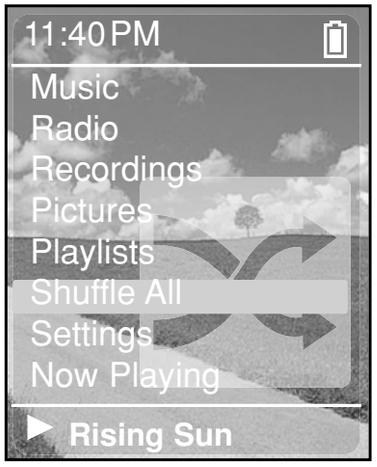

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Shuffle All> (blanda alla), tryck sedan på [Välj].**

- Musikfiler visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja vilken musikfil du vill spela upp, tryck sedan på [Välj].**

- Filen du väljer spelas upp och följs av resten av musikfilerna lagrade i spelaren, och spelas upp i slumpvis ordning.

Slumpvis uppspelning efter typ

T ex Slumpvis uppspelning efter artist

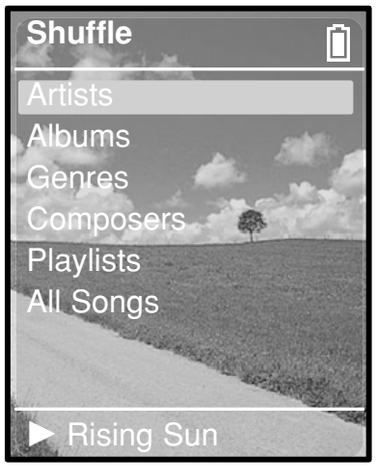

Menyn Shuffle (blanda)

- <Artists> (artist): Upprepar slumpvis efter artist
- <Albums> (album): Upprepar slumpvis efter album
- <Genres> (genre): Upprepar slumpvis efter genre
- <Composers> (upphovsman): Upprepar slumpvis efter upphovsman
- <Playlists> (spellista): Upprepar slumpvis efter spellistan
- <All Songs> (alla låtar): Upprepar slumpvis i numerisk eller alfabetisk ordning

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Music> (musik) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn Music (musik) visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Shuffle> (blanda) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn Shuffle (blanda) visas.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Artists> (artist) och tryck sedan på [Välj].**

- Artistlistan visas.

5 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja en artist, tryck sedan på [Välj].**

- Den valda artistens musikfiler visas i slumpvis ordning.

6 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja vilken musikfil du vill spela upp, tryck sedan på [Välj].**

- Den valda musikfilen spelas upp och följs, i slumpvis ordning, av de resterande musikfilerna för just den artisten.

Visa musikinformation

Du kan öppna en menybild med information om musiken som spelas upp.

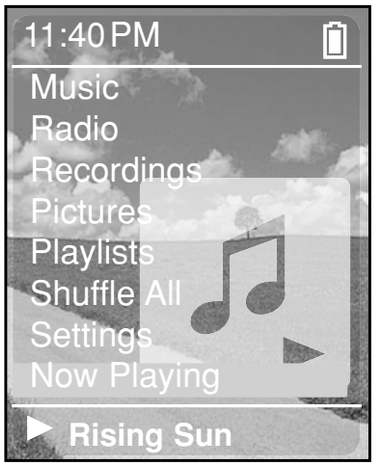

1 **Tryck och håll in knappen[↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Now Playing> (spelas nu) och tryck sedan på [Välj].**

- Information om aktuellt spår visas.

OBS!

- Om du fortsätter att trycka på [Välj] visas fler alternativ för Now Playing (spelas nu).

Visa bilder

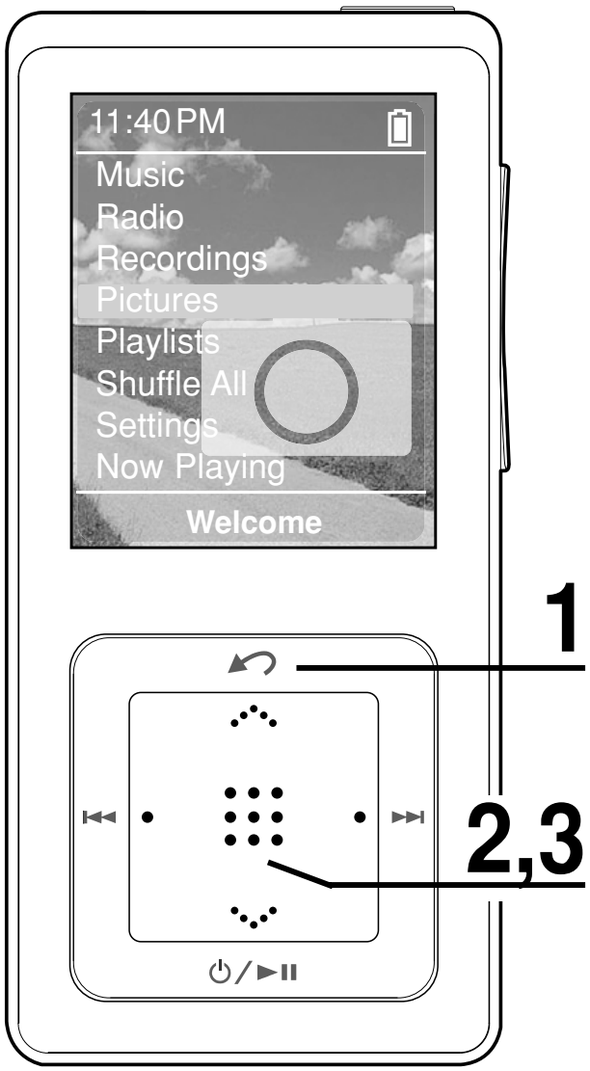

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Pictures> (bilder) och tryck sedan på [Välj].**

- Mappen Pictures (bilder) visas.
  Tryck lätt på[⋰⋱⋰] för att välja en mapp och tryck sedan på [Välj] för att visa bilderna.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja önskad bildfil, tryck sedan på [Välj].**

- Den valda filen visas.
- Det kan ta lite längre tid att visa stora bilder.

OBS!

- Använd knapparna [I◀◀ ▶▶I] under visningen för att gå till nästa eller föregående bild.
- Tryck och håll in [Välj] under visning av en bild för att göra den till bakgrundsbild.

Bildförstoring/Bildspel

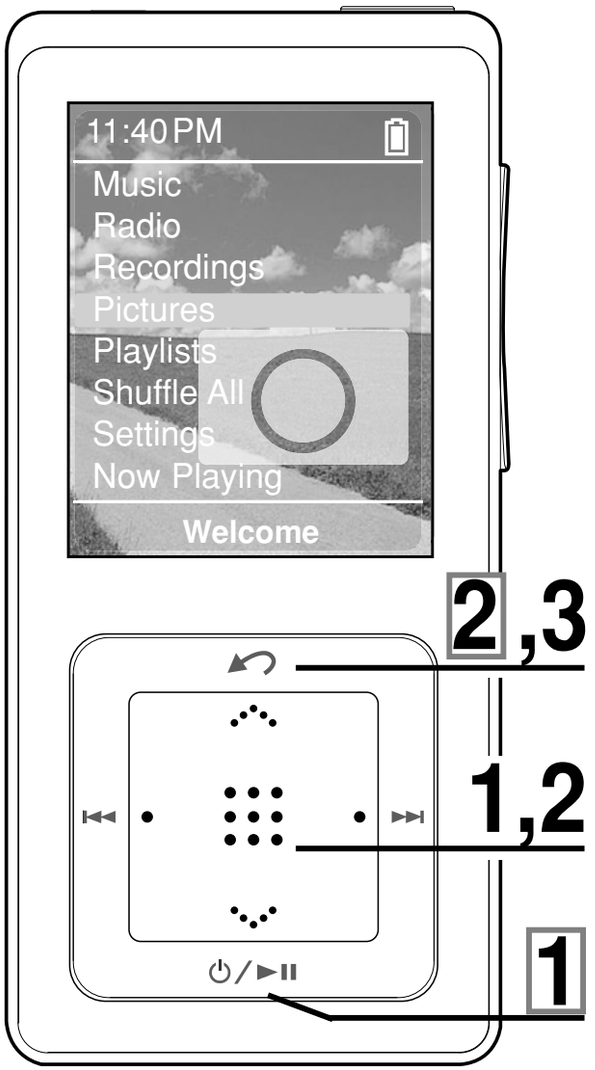

Bildförstoring

1 **Tryck på [Välj] i läget bildvisning.**

- Bilden zoomas gradvis in (2x/3x/4x) varje gång du trycker på [Välj].

2 **Rör lätt vid [Välj] och dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att förflytta dig i den inzoomade bilden.**

- Du kan gå till vilken del av bilden som helst.

3 **Tryck på knappen [↶] för att avbryta inzoomningen.**

- Utzoomningen från bilden sker gradvis för varje tryck på knappen [↶] .

Bildspel

1 **Tryck på knappen [⏻/▶II] i läget bildvisning.**

- Bildspelet startar.

2 **Tryck på knappen [↶] för att stoppa bildspelet.**

OBS!

- Se sidan 53 för mer information om starttid och intervall för bildspelet.

Lyssna på FM-radio

Innan du börjar! Anslut hörlurarna till spelaren, slå på strömmen och kontrollera batterinivån.

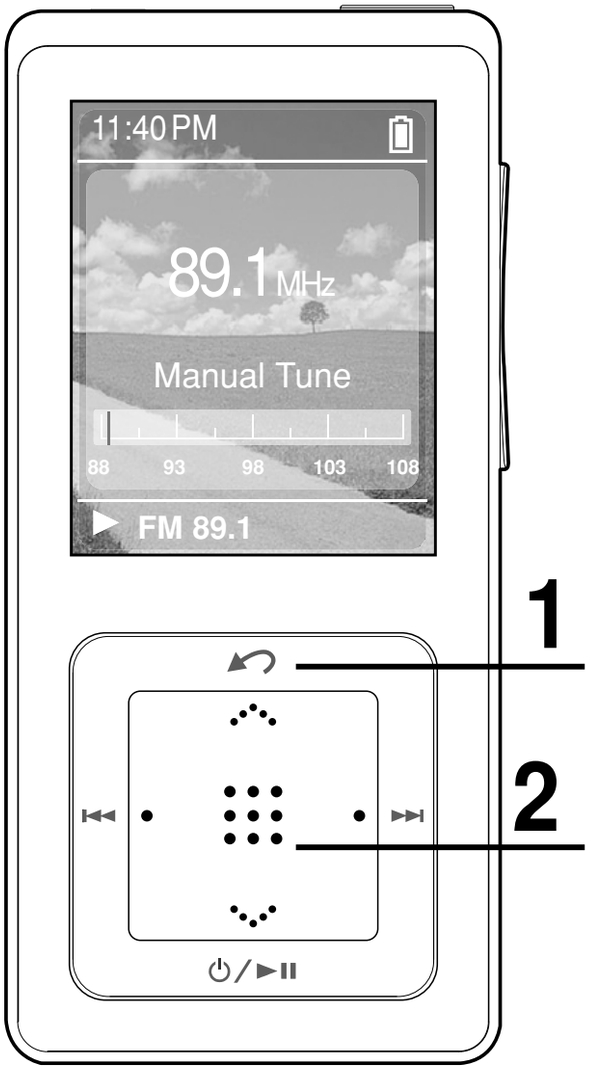

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <FM Radio> (FM radio), tryck sedan på [Välj].**

- Mottagning av FM radio startar.
- Första gången du använder spelaren finns inga förinställda frekvenser, den visar <Auto Scan…> (automatisk sökning...) medan den söker efter kanaler.
► sidan 43

Använda funktionen Mute (tyst)

Tryck på [⏻/►II] medan du lyssnar på FM radio.

- Ljudet stängs av.
- Tryck på [⏻/►II] igen för att få tillbaka ljudet.

Lyssna på FM-radio (fortsättning)

Att söka frekvenser automatiskt

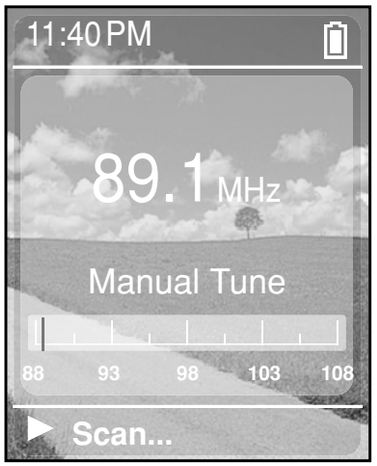

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Manual Tune> (manuell stationssökning).**

- <Manual Tune> (manuell stationssökning) visas på skärmen.

2 **Tryck och håll in knappen [I◀◀] eller [▶▶I] och släpp den sedan.**

- Frekvensen som ligger närmast den punkt där du släppte knappen kommer att sökas upp.

Att söka frekvenser manuellt

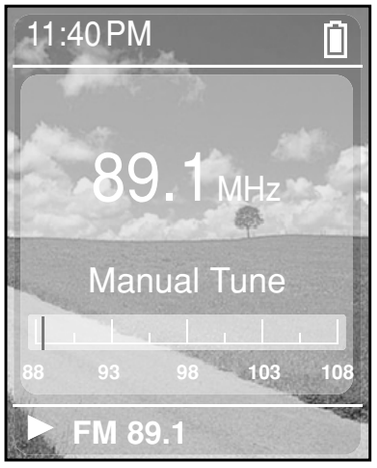

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Manual Tune> (manuell stationssökning).**

- <Manual Tune> (manuell stationssökning) visas på skärmen.

2 **Tryck på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] .**

- Du förflyttas mellan frekvenser när knappen trycks in.

Ställa in en frekvens

Ställa in frekvenser automatiskt

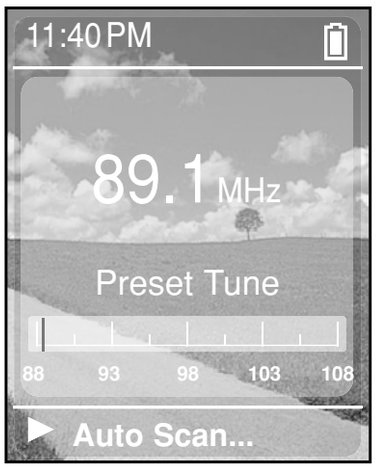

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Preset Tune> (förinställa station).**

- <Preset Tune> (förinställa station) visas på skärmen.

2 **Tryck och håll kvar fingret på [Touch Pad].**

- <Auto Scan...> (automatisk sökning...) visas och frekvenserna ställs in automatiskt.

Att avbryta under inställning

Tryck på [↶] för att avbryta sökningen.

- Den automatiska förinställningen avbryts och de frekvenser som har hittats lagras.

OBS!

- Om du utför <Auto Scan> (automatisk sökning) igen raderas befintliga frekvenser och du ställer in allt på nytt.

ANMÄRKNING

- Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren när du söker eller ställer in frekvenser. Hörlurarna används som antenn för mottagning av FM-radio.

Ställa in en frekvens (fortsättning)

Ställa in frekvenser manuellt

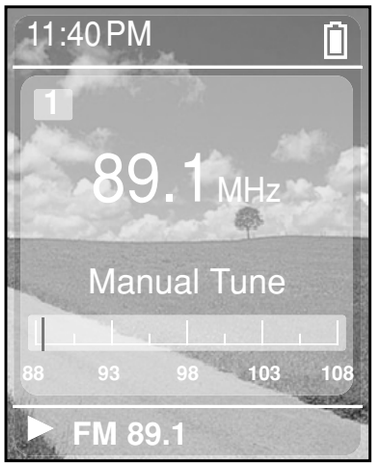

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Manual Tune> (manuell stationssökning).**

- <Manual Tune> (manuell stationssökning) visas på skärmen.

2 **Använd [I◀◀] eller [▶▶I] för att söka efter en frekvens att ställa in.**

3 **Tryck och håll kvar fingret på [Välj].**

- Den valda frekvensen ställs in med ett förinställt nummer.

4 **Upprepa steg 1-3 för att ställa in fler frekvenser.**

Att söka frekvenser i läget PRESET (FÖRINST.)

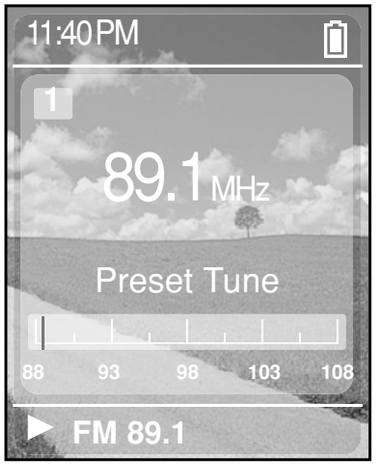

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Preset Tune> (förinställa station).**

- <Preset Tune> (förinställa station) visas på skärmen.

2 **Tryck på knappen [I◀◀] eller [▶▶I] .**

- Det förinställda numret väljs och du kan lyssna på den lagrade radiofrekvensen.

Att ta bort förinställningar

Innan du börjar! ■ Följ stegen nedan för att ta bort frekvenser medan du lyssnar på FM-radio.

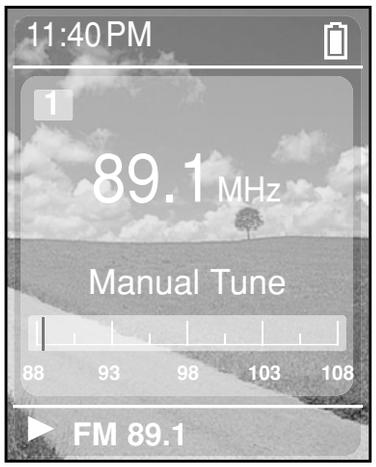

1 **Tryck på [Välj] för att välja <Preset Tune> (förinställa station).**

■ <Preset Tune> (förinställa station) visas på skärmen.

2 **Använd [I◀◀] eller [▶▶I] för att söka efter det förinställda numret du vill ta bort.**

3 **Tryck på [Välj] för att välja <Manual Tune> (manuell stationssökning).**

■ <Manual Tune> (manuell stationssökning) visas på skärmen.

4 **Tryck och håll kvar fingret på [Välj].**

■ Det valda förinställda numret tas bort.

5 **Upprepa steg 1-4 för att välja och ta bort andra förinställda nummer.**

Ställa in FM-radio

Att ställa in FM-känslighet

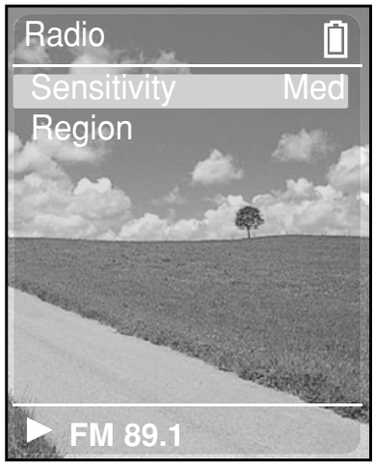

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Audio> (ljud), tryck sedan på [Välj].**

- Ljudmenyn visas.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Radio> och tryck sedan på [Välj].**

- FM Radiomenyn visas.

5 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Sensitivity> (känslighet) och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn för FM-känslighet visas.

6 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja söknivå, tryck sedan på [Välj].**

- Du kan välja mellan <High> (hög) <Low> (låg) och <Med> (medel).
- Ju högre FM-söknivå desto fler frekvenser kan du ta emot.

Att ställa in FM-region

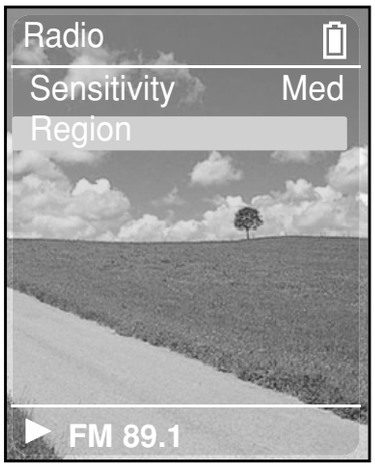

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Audio> (ljud), tryck sedan på [Välj].**

- Ljudmenyn visas.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Radio> och tryck sedan på [Välj].**

- FM Radiomenyn visas.

5 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Region> och tryck sedan på [Välj].**

- Menyn för FM-region visas.

6 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja FM-region, tryck sedan på [Välj].**

- Du kan välja mellan <Europe> (Europa), <Japan>, <Korea>, <USA> och <Other> (övriga).

OBS!

- Frekvensintervall per region
  - Japan: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 76,0 MHz-108,0 MHz.
  - Korea: Söker FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - USA: Söker FM-frekvenser i 200 kHz-intervaller mellan 87,5 MHz-108,0 MHz.
  - Europe/Other Countries (Europa/övriga länder): Söker FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellan 87,50 MHz-108,0 MHz.
- FM-region kan tas bort eller ändras utifrån spelarens målregion.
- Om du ändrar FM-region tas tidigare lagrade radiofrekvenser bort.

Röstinspelning

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Recordings> (inspelningar) och tryck sedan på [Välj].**

- Inspelningsmenyn visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Record Now> (spela in nu) och tryck sedan på [Välj].**

- Röstinspelningen är påbörjad när filnamnet visas.

4 **Tryck på [↶] för att avsluta inspelningen.**

- Inspelningen sparas och du kommer tillbaka till föregående menybild.

Filnamn under inspelning

Filnamnet för inspelningen skapas automatiskt i formatet “Recording NNN”. NNN står för inspelningsnumret. T.ex. är Recording 003 den tredje inspelade röstfilen.

ANMÄRKNING

- Placera inte mikrofonen för nära eller för långt ifrån objektet som spelas in, det kan påverka inspelningskvaliteten.
- Du kan inte använda röstinspelningen när batterinivån är låg.

OBS!

- Röstinspelningen skapas i kvaliteten 64 kbps.
- Du kan göra en röstinspelning som är 65 timmar (baserat på 2 GB)

Lyssna på en inspelad fil.

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Recordings> (inspelningar) och tryck sedan på [Välj].**

- Inspelningsmenyn visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja vilken inspelad fil du vill spela upp, tryck sedan på [Välj].**

- Den inspelade filen spelas upp.

4 **Tryck på knappen [⏻/▶II] för att stoppa uppspelningen.**

- Uppspelningen av den inspelade filen stoppas.

Ta bort inspelade filer

1 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja vilken inspelad fil du vill ta bort, tryck sedan på [Välj].**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Delete> (ta bort) och tryck sedan på [Välj].**

- Den valda filen tas bort.

Kapitel 4. Inställningar

Inställningar 51
Ljud 51
Visning 52
Bildspel 53
Upprepning 54
Timer 55
Språk 56
Återställa 57
Visa systeminformation 58

Ljud

Du kan göra finjusteringar och aktivera knappljud vid musikuppspelning.

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Audio> (ljud), tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn för ljud visas.

4 **Använd [Välj] för att välja och ställa in önskade funktioner.**

Vad är DNSe?

- DNSe är en ljudeffekt för MP3-spelare som utvecklats av Samsung och innefattar 3D och Street mode. 3D ger musiken en stereofonisk ljudeffekt och Street mode ger en automatisk volymkontroll som förstärker låga ljud i en bullrig miljö.

- <DNSe> : Du kan välja passande ljudbild för varje musikgenre. Välj en av följande: <Normal> <3D-Club> <3D-Stage> <3D-Studio> <Ballad> <Classical> <Jazz> <Dance> <House> <R & B> eller <Rock>.
- <Street Mode>: Ger bra ljudkvalitet utomhus. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).
- <Key Beep>: Aktiverar knappljud. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).
- <Radio> : Du kan välja FM-känslighet bland <High> (hög), <Med> (med) och <Low> (låg) ► sidan 46. Du kan välja mottagningsområde för FM bland <Europe> (Europa) <Japan> <Korea> <USA> och <Other> (övriga) ► sidan 47.

OBS!

Knappfunktioner vid inställning

- Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att gå uppåt eller nedåt i aktuell meny.
- Tryck på [Välj] för att välja en meny och för att spara.
- Tryck på knappen [↶] för att gå till föregående menybild.

Visning

Du kan justera ljusstyrkan och avstängningstiden för skärmen.

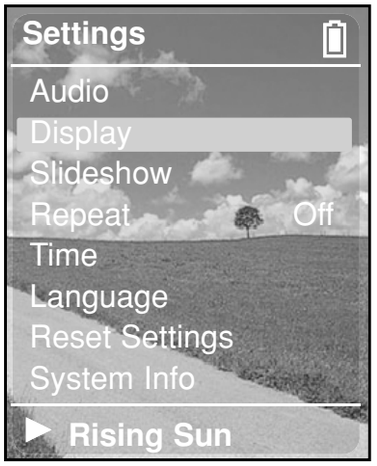

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Display> (visning), tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn för visning visas.

4 **Använd [Välj] för att välja och ställa in önskade funktioner.**

- <Brightness> (ljusstyrka): Du kan justera skärmens ljusstyrka.
  Rör på vänster sida av [Välj] för att göra den mörkare och på höger sida av [Välj] för att göra den ljusare.
- <Dim(Batt)> (Dämpa(Batteri)): När spelaren körs på batteri släcks skärmen om ingen knapp använts under en angiven tidsperiod.
  Välj mellan <-- (Always On)> (alltid på) <15s> (15 sek), <30s> (30 sek), <60s> (60 sek) eller <120s> (120 sek).
- <Off(Batt)> (Av(Batteri)): När spelaren körs på batteri stängs skärmen av om ingen knapp använts under en angiven tidsperiod.
  Välj mellan <-- (Always On)> (alltid på) <15s> (15 sek), <30s> (30 sek), <60s> (60 sek) eller <120s> (120 sek).
- <Dim(USB)> (Dämpa(USB)): När spelaren är ansluten via USB släcks skärmen om ingen knapp använts under en angiven tidsperiod.
  Välj mellan <-- (Always On)> (alltid på) <15s> (15 sek), <30s> (30 sek), <60s> (60 sek) eller <120s> (120 sek).
- <Off(USB)> (Av(USB)): När spelaren är ansluten via USB stängs skärmen av om ingen knapp använts under en angiven tidsperiod.
  Välj mellan <-- (Always On)> (alltid på) <15s> (15 sek), <30s> (30 sek), <60s> (60 sek) eller <120s> (120 sek).

Bildspel

Du kan ställa in starttid och intervall för bildspel.

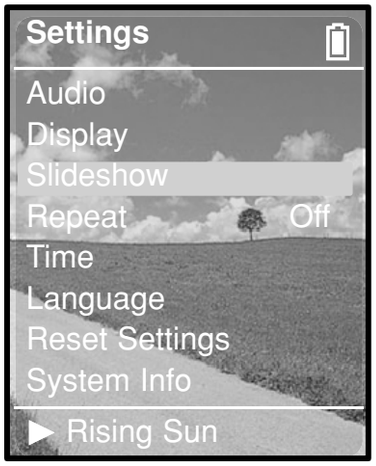

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰⋱] för att välja <Slideshow> (bildspel) och tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn för bildspel visas.

4 **Använd [Välj] för att välja och ställa in önskade funktioner.**

- <Start(Batt)> (Start(Batteri)): När du kör enheten på batteri kan du ställa in starttiden för bildspelet efter att menyn och funktionerna har försvunnit. Välj antingen <Off> (av), <1m> (1 min), <5m> (5 min), <10m> (10 min) eller <15m> (15 min).
- < Start(USB)> (Start(USB)): När du kör enheten via USB kan du ställa in starttiden för bildspelet efter att menyn och funktionerna har försvunnit. Välj antingen <Off> (av), <1m> (1 min), <5m> (5 min), <10m> (10 min) eller <15m> (15 min).
- <Slide Time> (bildintervall): Du kan ange intervallet för bildväxlingen. Välj antingen <2s> (2 sek), <5s> (5 sek), <15s> (15 sek), <30s> (30 sek) eller <60s> (60 sek).
- <Shuffle> (blanda): Alla bildfiler som är lagrade i spelaren visas i slumpvis ordning. Välj antingen <Off> (av) eller <On> (på).

Upprepning

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Rör lätt vid [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Repeat> (upprepa).**

4 **Tryck på [Välj] för att välja önskat uppspelningsläge.**

- Du kan välja <Off> (ingen upprepning) <One> (upprepa ett spår) eller <All> (upprepa alla).

Timer

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Time> (tid) och tryck sedan på [Välj].**

- Inställningsmenyn för tid visas.

4 **Använd [Välj] för att välja och ställa in önskade funktioner.**

- <Sleep Timer> (insomningstimer): Du kan ställa in så att strömmen stängs av automatiskt efter en viss angiven tidsperiod. Spelaren stängs av automatiskt efter angiven tid. Välj antingen <Off> (av), <90m> (90 min), <60m> (60 min), <45m> (45 min), <30m> (30 min), <15m> (15 min) eller <1m> (1 min).
- <Set Time> (ställa klockan): Du kan ställa klockan.

Ställa in rätt tid

❶ **Tryck på [Välj] för att gå till <Hour, Minute, AM/PM> (timme, minut, AM/PM), tryck sedan på [⋰⋱⋱⋰] för att ställa in aktuell tid.**

❷ **Tryck på [Välj].**

- Den aktuella tiden är inställd.

Språk

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja <Language> (språk) och tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden för språk visas.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋱⋰] för att välja önskat språk, tryck sedan på [Välj].**

- Välj mellan <Chinese>, <Chinese(T)> , <Dutch> , <English> , <French>, <German>, <Hungarian>, <Italian> , <Japanese> , <Korean> , <Polish> , <Portuguese> , <Russian> , <Spanish> , <Swedish> och <Thai>.

OBS!

- Vilka språk som stöds kan ändras.

Återställa

Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.

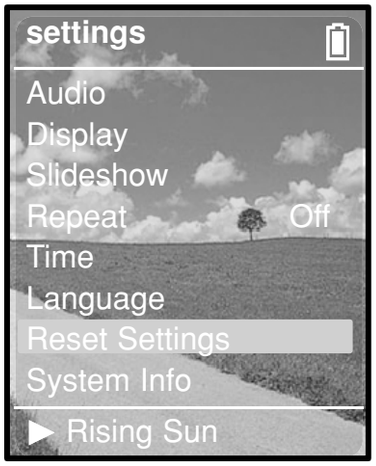

1 **Tryck och håll in knappen[↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Reset Settings> (återställ inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Du måste nu bekräfta återställningen.

4 **Tryck lätt på [⋰⋱⋰] för att välja <Cancel> (avbryt) eller <Reset> (återställ), tryck sedan på [Välj].**

- Välj <Cancel> för att avbryta åtgärden och behålla befintliga inställningar.
- Välj <Reset> för att återställa inställningarna till standardvärdena.

Visa systeminformation

Du kan se minnesstatus, produktversion och information om copyright.

1 **Tryck och håll in knappen [↶] för att gå till Menu (meny).**

2 **Tryck lätt på [⋰⋱ ⋱⋰] för att välja <Settings> (inställningar), tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med inställningar visas.

3 **Tryck lätt på [⋰⋱ ⋱⋰] för att välja <System Info> (systeminformation) och tryck sedan på [Välj].**

- Menybilden med systeminformation visas.

4 **Välj den information du vill visa med [Välj].**

- <Capacity> (kapacitet): Visar total minneskapacitet, ledigt utrymme samt antal låtar, album eller artister.
- <Version> (version): Visar firmwareversion.
- <About> (om): Visar information om copyright.

ANMÄRKNING

- **Angående det inbyggda minnet**

Det lediga utrymmet på det inbyggda minnet är något mindre än vad som anges på grund av att firmware (systemfilerna) använder en del av minnet.

Kapitel 5. | Felsökning

Systemåterställning 60
Felsökning 61

Systemåterställning

Om produkten inte fungerar som den ska kan du starta om systemet genom att trycka på knappen Reset.

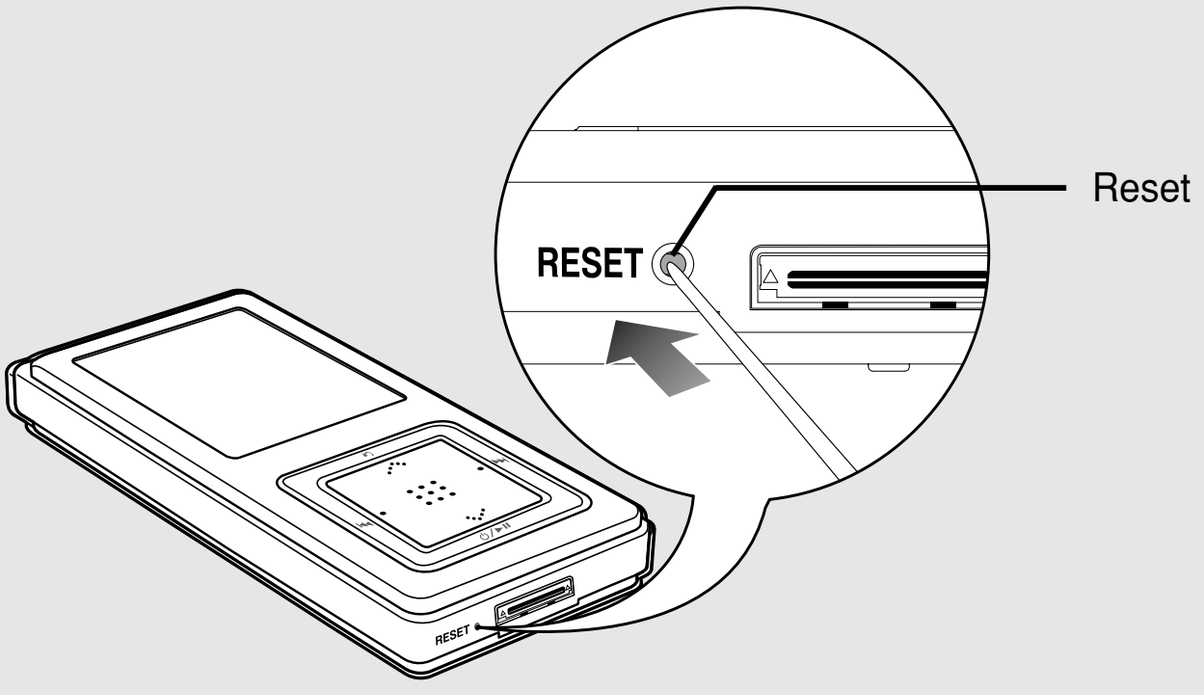

Tryck på knappen Reset på undersidan av enheten med ett smalt föremål, t ex ett gem.

- Systemet återställs till ursprungsläget.
- Återställningsfunktionen tar inte bort data som ligger lagrat på det inbyggda minnet.

Felsökning

Om något tekniskt fel uppstår, kan du kontrollera följande.
Kontakta närmaste Samsung Service Center om problemet kvarstår.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Strömmen slås inte på.	■ Strömmen slås inte på om batteriet är helt urladdat. Ladda batterierna och slå på enheten igen.
Knapparna fungerar inte.	■ Kontrollera om [HOLD] (Knapplås) är aktivt. ■ Kontrollera om du har tryckt på rätt knapp, försök sedan igen. ■ Tryck på Reset.
Skärmen tänds inte.	■ Om du har angett <Off(Batt)> (Av (Batteri)) eller <Off(USB)> (Av(USB)) i menyn <Display> (visning) i <Settings> (inställningar) kan skärmen ha dämpad belysning. Tryck på någon av knapparna för att slå på skärmen. ■ I direkt solljus kan det vara svårt att se informationen på skärmen.
Strömmen slås av.	Strömmen slås automatiskt av när batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Batteritiden stämmer inte med angivelserna i manualen.	■ Batteriets livslängd kan variera beroende på inställningarna av LED. ■ Produktens livstid kan förkortas om den lämnas i höga eller låga temperaturer i längre perioder.

Felsökning (fortsättning)

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Det går inte att spela upp filer.	■ Kontrollera att filen är sparad i minnet. ■ Kontrollera om musikfilen är skadad. ■ Kontrollera batterinivån.
Det går inte att överföra filer.	■ Kontrollera USB-anslutningen. Ta ur och sätt i USB-kabeln igen. ■ Kontrollera om minnet är fullt. ■ Tryck på Reset.
Filer eller data saknas.	Kontrollera om USB-kabeln har kopplats ur under fil- eller dataöverföring. Om så är fallet kan det orsaka skador inte bara på filer/data utan även på produkten. Iaktta försiktighet, Samsung kan inte hållas ansvarig för dataförlust.
Onormal visning av uppspelningstid under uppspelning.	Kontrollera om filen har formatet VBR (Variable Bit Rate).
Onormal visning av filnamn.	Gå till <Settings> (inställningar) → <Language> (språk) i menyn och ange lämpligt språk.

Problem	Kontrollpunkter och felsökning
Programfel	Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
Anslutningen till datorn fungerar inte.	Starta Windows Update och ladda hem samtliga viktiga uppdateringar och Service Packs. Starta om datorn och anslut enheten igen. (För mer information och hjälp med Windows Update, kontakta din dator-support)
Bakgrundsbelysningen tänds inte.	■ Kontrollera <Off(Batt)> (Av (Batteri)) eller <Off(USB)> (Av(USB)). ■ Kontrollera batteriet.
Enheten är varm.	Laddning genererar värme. Det påverkar inte produktens livslängd eller funktioner.

Kapitel 6. Appendix

Menystruktur 65
Manuell installation av USB-drivrutin ..66
Produktspecifikationer 69

Menystruktur

Här kan du se en översikt över menystrukturen.

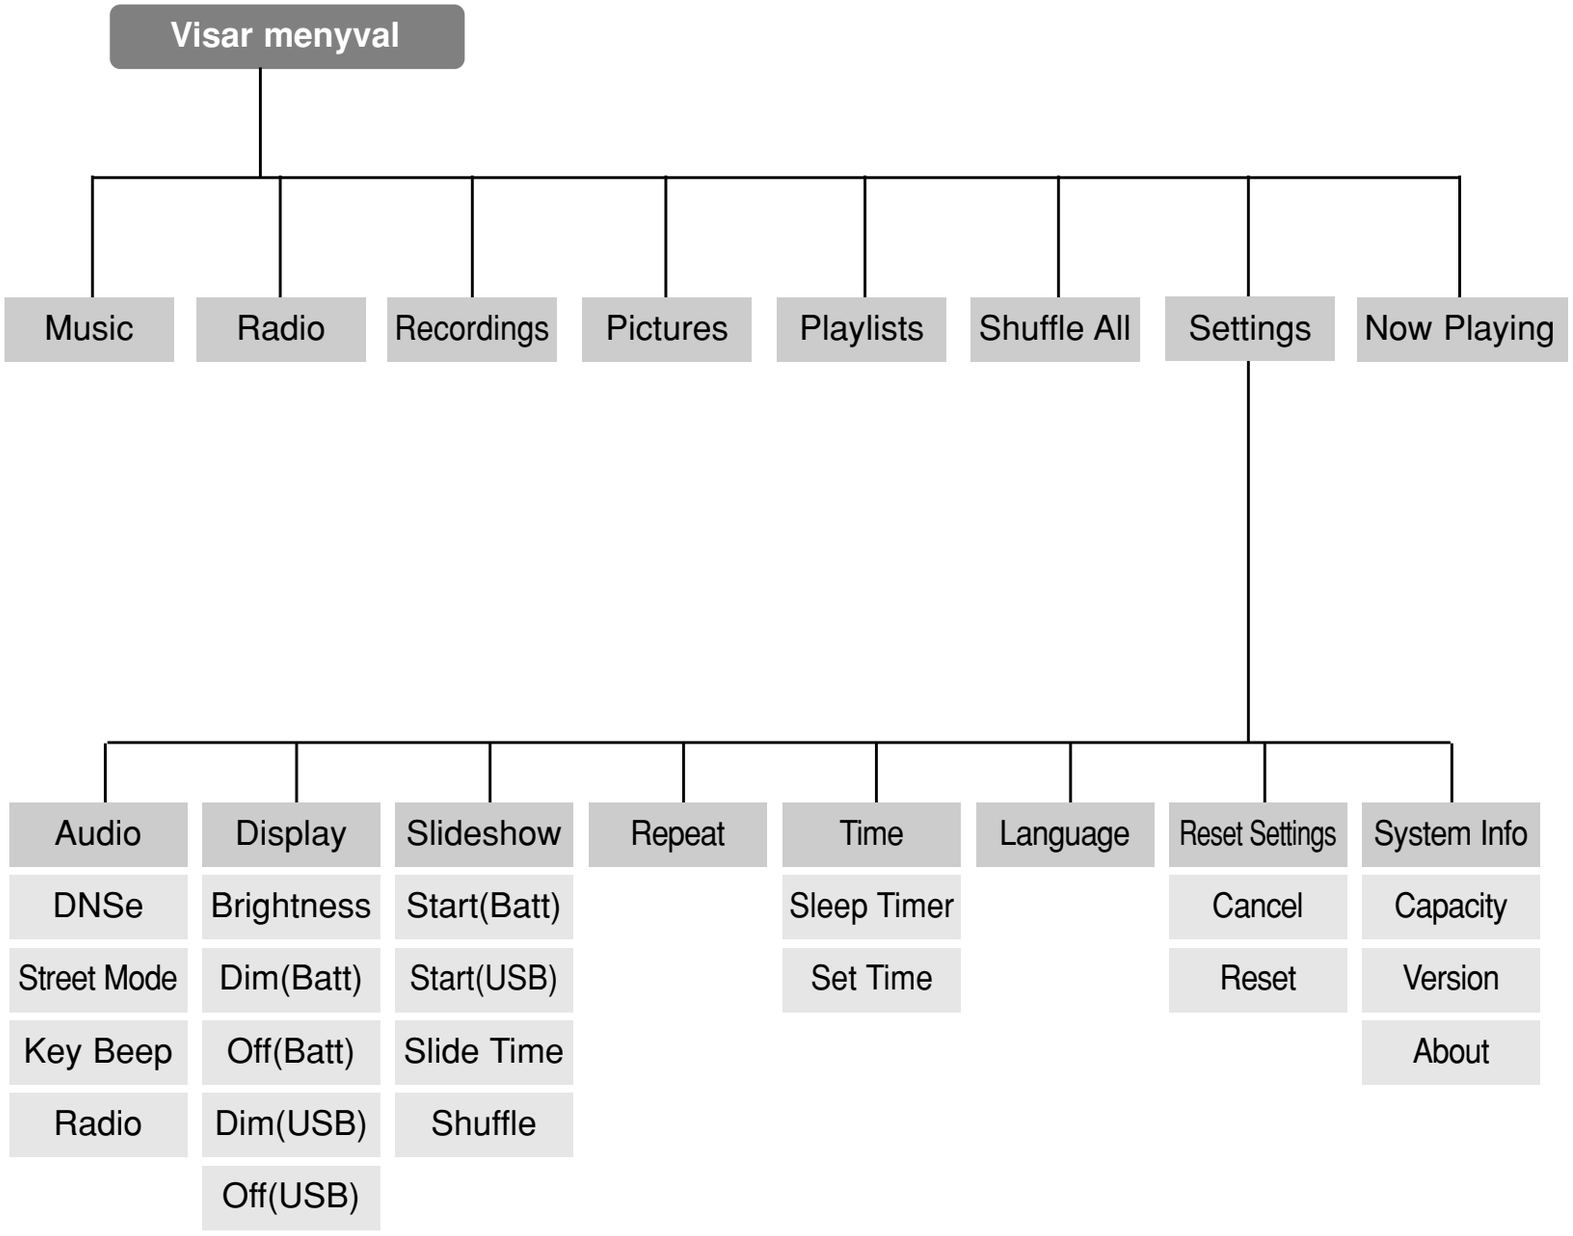

Manuell installation av USB-drivrutin

Installera USB-drivrutinen manuellt om den inte installerades automatiskt eller om ett fel uppstod under installationen.

Innan du börjar! ■ Sätt i installations-cd:n i CD-ROM-enheten.

Om fel uppstår under installation av USB-drivrutinen

1 **Kontrollera enhetshanteraren.**
Windows 98SE/ME: Kontrollpanelen → System→ Enhetshanteraren
Windows 2000 / XP: Kontrollpanelen → System→ Maskinvara→ Enhetshanteraren

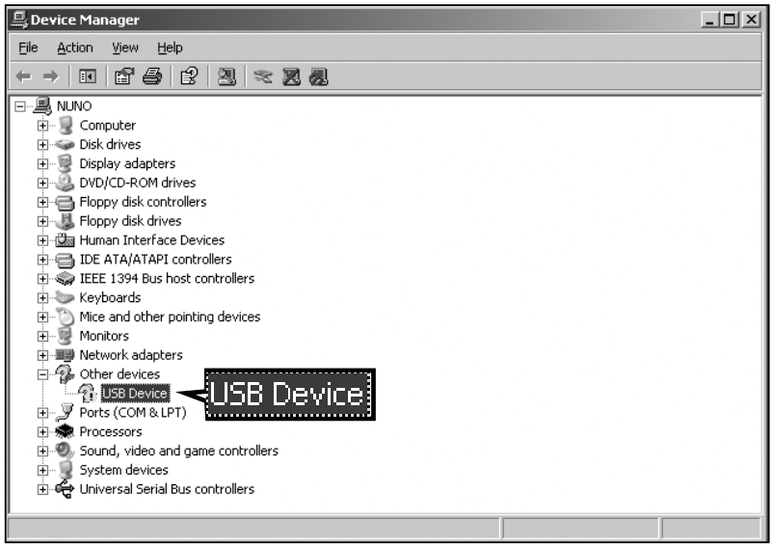

2 **Kontrollera om någon enhet är listad med utropstecken eller frågetecken. (visas som okänd enhet eller USB-enhet).**

3 **Dubbelklicka på enheten som är listad med utropstecken eller frågetecken.**

OBS!

- Om du använder Windows 2000 och operativsystemet inte känner igen USB-drivrutinen måste du ladda ner och installera senaste service pack från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsanvisningarna kan variera beroende på dator och operativsystem. Kontakta din datorleverantör eller servicecenter för mer information om installationen.
- Om det uppstår fel kontinuerligt när du installerar USB-drivrutinen, koppla ur och koppla in USB-anslutningen igen efter att du startat om systemet.

4 Klicka på [Reinstall Driver] (ominstallera drivrutin) när du har valt drivrutin.

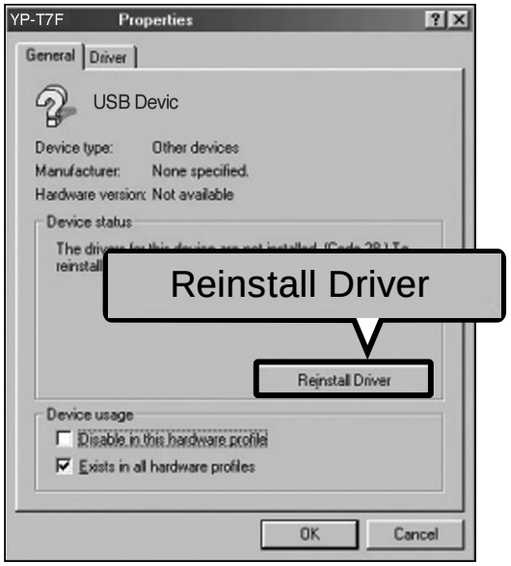

5 Klicka på [Next] (nästa).

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

6 Välj [Search for a suitable driver for my device] (sök efter lämplig drivrutin för min enhet) och klicka på [Next] (nästa).

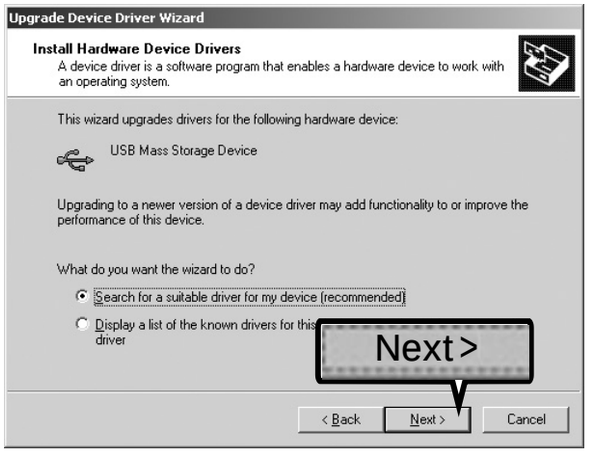
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next >
< Back
Next >
Cancel

7 Klicka på [Next] (nästa) för att avsluta.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

Manuell installation av USB-drivrutin (fortsättning)

I Windows 98SE

Följ instruktionerna i fönstret för att slutföra installationen.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-Z5F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

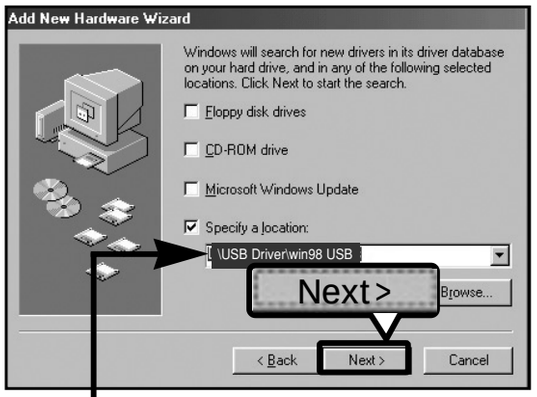
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Next >
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next >
< Back
Next >
Cancel

Plats för USB-drivrutin
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

OBS!

- Du kan inte använda spelaren som flyttbar disk i Windows 98SE om programmet för spelaren inte är installerat. Se till att du installerar USB-drivrutinen först.

Produktspecifikationer

Modellnamn		YP-Z5F
Ström		3,7V (Li-Polymer laddningsbart)
Inbyggt batteri		820 mAh
Filtyp	Kompatibilitet	LJUD: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA(8kbps~192kbps,8kHz~44.1kHz), Ogg(Q0~Q10) BILD: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baserad)
Uttag för hörlurar		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Utfrekvensintervall		20Hz~20KHz
Brusnivå		89 dB med 20kHz LPF (baserat på 1KHz 0 dB)
Uppspelningstid		39 timmars musikuppspelning (LCD av, volym 27)
Driftstemperatur		5~35 °C
Hölje		Aluminium
Vikt		56 g (ink. batteri)
Mått (BxHxD)		2GB :42.2 X 89.8 X 11.4mm 4GB :42.2 X 89.8 X 12.3mm
FM-frekvens		87.5~108.0MHz
FM-signal till brusnivå		50dB
FM T.H.D		1%
FM användarkänslighet		38dBμ

● Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande.

Licens

Produkten som hör till denna manual är licensierad med vissa villkor mot tredje part. Licensen är begränsad till privat, icke-kommersiell användning av slutanvändaren. Ingen kommersiell användning är tillåten. Den här licensen gäller endast den här produktenheten, licensen täcker inte några olicensierade produktenheter eller processer anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 och används eller säljs tillsammans med produktenheten. Licensen täcker endast användning av den här produktenheten för kodning/avkodning av ljudfiler anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen beviljar inga rättigheter för produktfunktioner som inte är anpassade till ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Användargränssnitt av Iventor, Inc.
Copyright (C) 2006, All rights reserved.

— ENDAST EUROPA —

Symbolerna som visas på produkten eller i trycksakerna betyder att enheten inte får slängas i hushållssoporna.
Ta ditt ansvar när produkten ska kasseras, sortera och återvinn den på bästa sätt för att undvika eventuella skador på miljö och människor.
Privatpersoner kan kontakta återförsäljaren som sålde produkten eller lokala myndigheter för att få mer information om hur produkten ska återvinnas.
Näringsidkare kan kontakta sin leverantör för att kontrollera inköpsvillkoren.
Produkten ska inte blandas med annat avfall.

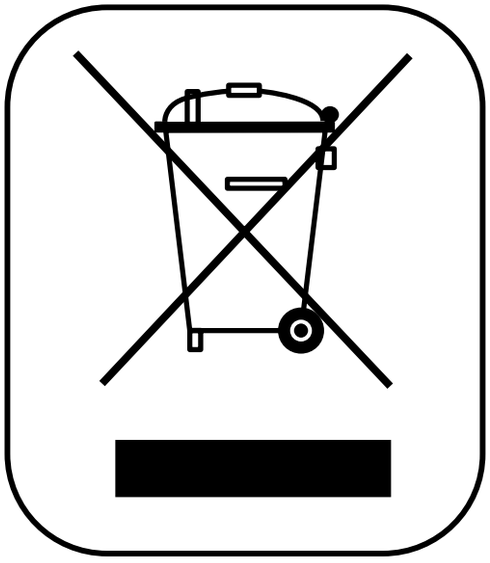

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
08 585 367 87
www.samsung.com/se